


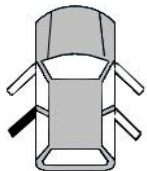


(\* ) SOLO MECCANISMO - NO MOTORE  
MECHANISM ONLY - NO MOTOR  
MÉCANISME - PAS DE MOTEUR  
FENSTERHEBERMECHANISMUS - OHNE MOTOR  
SOLO MECANISMO  
APENAS O MECANISMO  
MECHANIZM BEZ SILNICZKA

**Audi A6 1997 -> 2004**

O.E. ref. 4B0839461




O.E. ref. 4B0839462

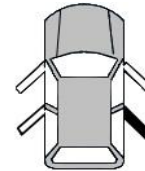


(O.E.)



(\*)

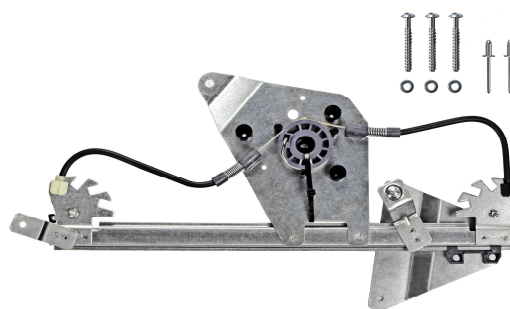

Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaj - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zař czone akcesoria do monta u

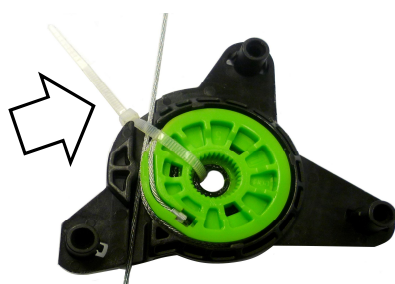

- Si raccomanda di non togliere la fascetta di tenuta del tamburo fino all'accoppiamento con il motore al fine di evitare possibile scarrucolamento del cavo in fase di montaggio -

-It is recommended not to remove the PVC gear clamp until mating with the engine in order to avoid possible unroll of the cable during assembly

-Il est recommandé de ne pas enlever le collier maintenant l'engrenage jusqu'à ce que l'accouplement avec le moteur afin d'éviter tout risque de dérouler les câble durant

l'assemblage



-Es wird empfohlen, die Plastiksicherung (Kabelbinder) vom Antrieb erst zu entfernen, wenn der Antrieb mit dem Motor verbunden ist, so wird ein abrollen des Kabels verhindert

-ATENCIÓN: Se recomienda no eliminar la banda de PVC hasta el acoplamiento con el motor con el fin de evitar posibles de desenrollado del cable durante el montaje

- Recomenda: se que não se retire a abracadeira PVC até à copulação com o motor de modo a evitar o possível desenrolar do cabo durante a montagem

Συνιστάται να μην αφαιρείτε το πλαστικό κολάρο μέχρι να το συνδέσετε με τον κινητήρα για να αποφύγετε πιθανό ξετύλιγμα του καλωδίου κατά την διαδικασία την συνδεσμολογίας.

-Nie zalecamy usuwania opaski rolki przed montażem silniczka aby uniknąć

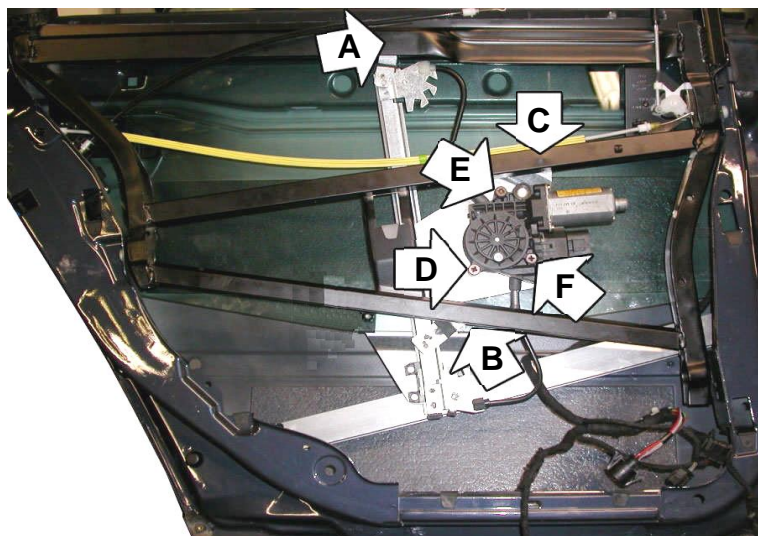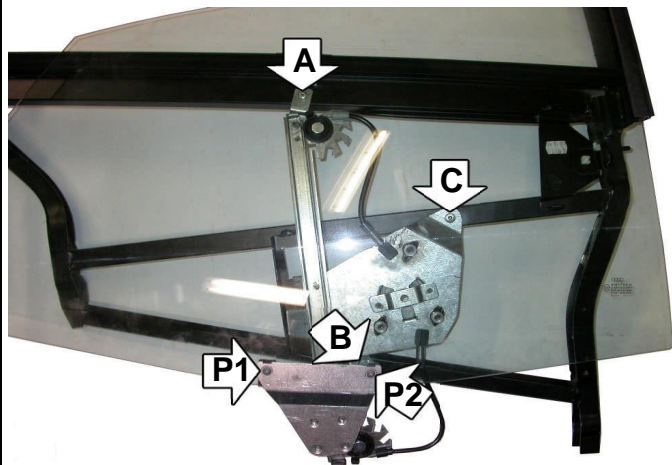

### I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Smontare il pannello dalla portiera. Rimuovere dalla porta il telaio completo di vetro e alzacristallo. Allargare il foro A ( $\varnothing$  6 mm.)
- 2) Posizionare il nuovo meccanismo sul pannello porta e fissarlo nei punti A - B - C (A-C utilizzare i rivetti forniti)
- 3) Far scendere il vetro nella piastra cristallo e bloccarlo nei punti P1 e P2.
- 4) Rimontare il pannello in portiera. Fissare il motore nei punti D-E-F (utilizzare le viti e le rondelle fornite)
- 5) Eseguire i collegamenti elettrici

**ATTENZIONE!** Dopo che il ricambio dell'alzacristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica NON FUNZIONA.

Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni

### GB HOW TO FIX IT

- 1) Remove the panel from the door. Remove from the door the frame with glass and window lifter. Bore out hole A ( $\varnothing$  6 mm)
- 2) Put the new mechanism on the panel and fix it at points A-B-C (A-C using the rivets supplied)
- 3) Lower the window into the window plate and block it into positions P1 and P2.
- 4) Re-mount the panel into the door. Fix the motor into positions D-E-F (using the screws and the washers supplied)
- 5) Wire as per wiring diagram

**PLEASE NOTE!** To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the window switch to close the window

To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

### F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Demonter le panneau dans la porte. Déplacer le châssis de la porte avec glace et lève-vitre. Elargir le trou A ( $\varnothing$  6 mm)
- 2) Placer le nouveau mécanisme sur le panneau de la porte en le fixant aux points A-B-C (A-C en utilisant les rivets fournis)
- 3) Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur les points P1 et P2.
- 4) Remonter le panneau dans la porte. Fixer le moteur sur les points D-E-F (en utilisant les vis et les rondelle fournis)
- 5) Effectuer les liaisons électriques

**ATTENTION!** Après avoir posé la pièce de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.

Pour rétablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre, s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état



**D EINBAUANLEITUNG**

- 1) Entfernen Sie die Türverkleidung. Demontieren Sie aus der Tür den Rahmen mit der Scheibe und den Fensterheber. Bohren Sie die Löcher A (Ø 6 mm)
  - 2) Legen Sie den neuen Mechanismus auf die Verkleidung und fixieren diesen an den Punkten A - B - C (A-C Benutzen Sie die beigegefügteten Nieten)
  - 3) Lassen Sie die Scheibe in die Halterung herab und blockieren diese in den Positionen P1 und P2.
  - 4) Montieren Sie die Türverkleidung wieder. Befestigen Sie den Motor an den Punkten D-E-F (Benutzen Sie die beigegefügteten Schrauben und unterlegscheibe)
  - 5) Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben
- VORSICHT! Um dem neuen Motor die Automatikfunktion anzulernen, schalten Sie die Zündung ein und nutzen Sie den Schalter zum Schließen des Fensters*
- Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

**ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- 1) Desmontar el panel de la puerta. Desmontar del marco de la puerta el panel con el elevaunas. Agrandar el agujero A (Ø 6 mm.)
  - 2) Posicionar el nuevo mecanismo sobre e panel de la puerta y fijarlo en los puntos A - B - C (A-C Utilizar los remaches suministrados)
  - 3) Bajar el cristal hacia los soportes del elevaunas y fijarlo en los puntos P1 y P2
  - 4) Volver a montar el panel dentro de la puerta. Fijar el motor en los puntos D-E-F (utilizar tornillos y arandelas suministrados)
  - 5) Enchufar las conexiones electricas
- NOTA: Despues de sustituir el elevaunas, se habrá perdido la función confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.*
- Para garantizar el buen funcionamiento del elevaunas asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

**P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

- 1) Retire o painel de porta. Retire a porta juntamete com o elevador e o vidro. Alargue os furos A (ø 6 mm)
  - 2) Posicione o elevador novo no painel e fixe-o nos pontos A - B - C (A-C Utilize os rebites fornecidos)
  - 3) Baixe o vidro para dentro da placa e bloqueia-o nos pontos P1 e P2
  - 4) Monte novamente o painel na porta. Fixe o motor nos pontos D-E-F (Utilize os parafusos fornecidos)
  - 5) Conectar os fios conforme diagrama
- ATENÇÃO! Para restabelecer a função automática no elevador novo, ligue a ignição e feche o vidro utilizando o botão*
- Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

**GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**

- 1) . . . . . A (ø 6 mm)
- 2) . . . . . A-B-C
- (A-C )
- 3) . . . . . P1 P2
- 4) . . . . . D-E-F ( )
- 5) ! ,

**PL INSTRUKCJA MONTAŻU**

- 1) Usu panel z drzwi. Zdemontuj z drzwi ramkę z szyby i podnożnikiem szyby. Rozwiń otwory A (Ø 6 mm)
  - 2) Umieść nowy mechanizm na panelu i zamocuj go w miejscach A-B-C (A-C użyj dołączonych nitów)
  - 3) Opuść szybę na prowadnicę szyby i zablokuj ją w pozycji P1 i P2
  - 4) Zamontuj panel na drzwiach. Przymocuj silniczki w miejscach D-E-F (użyj dołączonych śrub)
  - 5) Podłącz przewody zgodnie ze schematem
- UWAGA! Po wymianie podnożnika szyby funkcje automatycznego otwierania i zamykania nie działają. Należy je zaprogramować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.*
- Aby zapewnić właściwą pracę podnożnika szyby sprawdź czy boczne prowadnice gumowe są prawidłowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.