


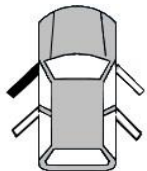

(\* ) SOLO MECCANISMO - NO MOTORE  
MECHANISM ONLY - NO MOTOR  
MÉCANISME - PAS DE MOTEUR  
FENSTERHEBERMECHANISMUS - OHNE MOTOR  
SOLO MECANISMO  
APENAS O MECANISMO  
MECHANIZM BEZ SILNICZKA

**Audi A6 2004 -> 2011**

O.E. ref. 4F0837461D




O.E. ref. 4F0837462D



(O.E.)



(\* )

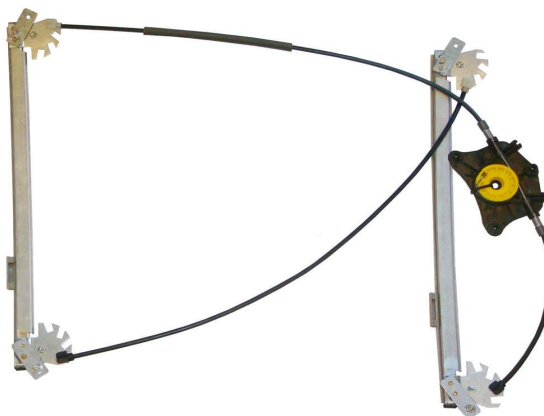

Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaj - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zař czone akcesoria do monta u



- Si raccomanda di non togliere la fascetta di tenuta del tamburo fino all'accoppiamento con il motore al fine di evitare possibile scarrucolamento del cavo in fase di montaggio -

-It is recommended not to remove the PVC gear clamp until mating with the engine in order to avoid possible unroll of the cable during assembly

-Il est recommandé de ne pas enlever le collier maintenant l'engrenage jusqu'à ce que l'accouplement avec le moteur afin d'éviter tout risque de dérouler les câble durant

l'assemblage


-Es wird empfohlen, die Plastiksicherung (Kabelbinder) vom Antrieb erst zu entfernen, wenn der Antrieb mit dem Motor verbunden ist, so wird ein abrollen des Kabels verhindert

-ATENCIÓN: Se recomienda no eliminar la banda de PVC hasta el acoplamiento con el motor con el fin de evitar posibles de desenrollado del cable durante el montaje

- Recomenda: se que não se retire a abracadeira PVC até à copulação com o motor de modo a evitar o possível desenrolar do cabo durante a montagem

Συνιστάται να μην αφαιρείτε το πλαστικό κολάρο μέχρι να το συνδέσετε με τον κινητήρα για να αποφύγετε πιθανό ξετύλιγμα του καλωδίου κατά την διαδικασία την συνδεσμολογίας.

-Nie zalecamy usuwania opaski rolki przed montażem silniczka aby uniknąć

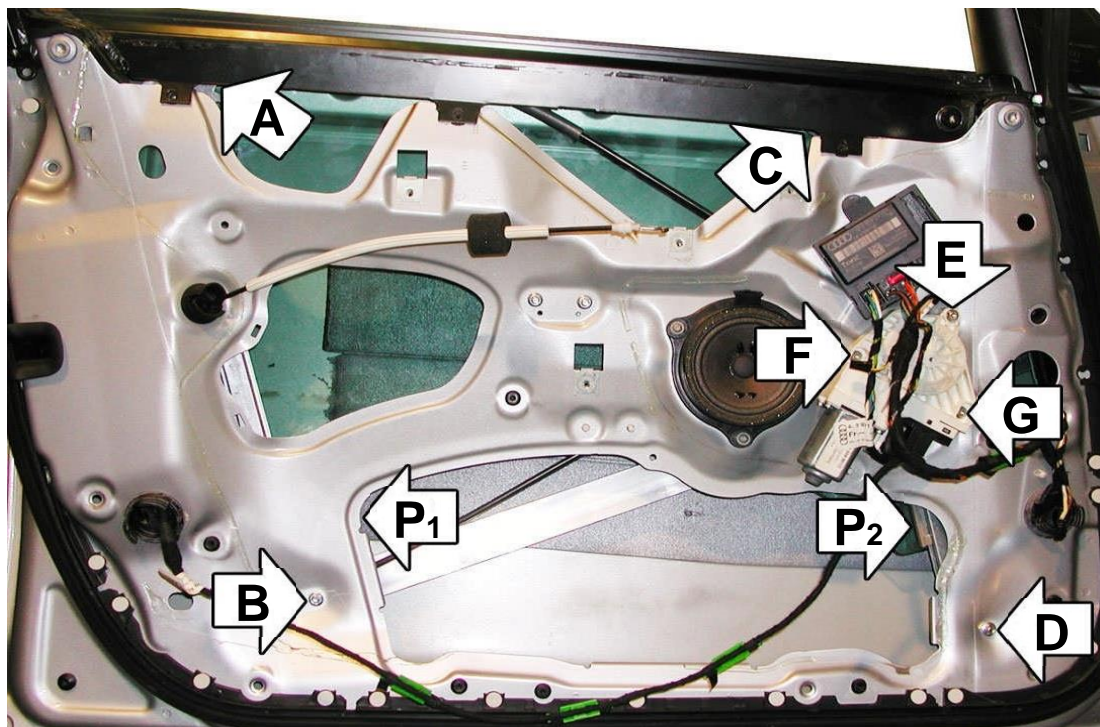

**I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

- 1) Smontare il pannello dalla portiera
- 2) Allargare i fori B e D (Ø 6,5 mm.). Posizionare il nuovo meccanismo sul pannello porta e fissarlo nei punti A - B - C - D (B-D utilizzare le viti fornite)
- 3) Fissare il motore dalla parte opposta del pannello. Fissare il motore nei punti E - F - G
- 4) Rimontare il pannello in portiera. Far scendere il vetro nella piastra cristallo e bloccarlo nei punti P1 e P2
- 5) Eseguire i collegamenti elettrici

**ATTENZIONE!** Dopo che il ricambio dell'alzacristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica NON FUNZIONA.

Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni

**GB HOW TO FIX IT**

- 1) Remove the panel from the door
- 2) Bore out holes B and D (Ø 6.5 mm). Put the new mechanism on the panel and fix it at points A-B-C-D (B-D using the screws supplied)
- 3) Fix the motor from the opposite side of the panel. Fix the motor into positions E - F - G
- 4) Re-mount the panel into the door. Lower the window into the window plate and block it into positions P1 and P2
- 5) Wire as per wiring diagram

**PLEASE NOTE!** To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the window switch to close the window

To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

**F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE**

- 1) Demonter le panneau dans la porte. Déplacer le châssis de la porte avec glace et lève-vitre.
- 2) Elargir les trous B et D (Ø 6,5 mm). Placer le nouveau mécanisme sur le panneau de la porte en le fixant aux points A-B-C-D (B-D en utilisant les vis fournis)
- 3) Fixer le moteur sur le côté opposé du panneau. Fixer le moteur sur les points E - F - G
- 4) Remonter le panneau dans la porte. Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur les point P1 et P2
- 5) Effectuer les liaisons électriques

**ATTENTION!** Après avoir pose la piece de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.

Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre, s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état



**D EINBAUANLEITUNG**

- 1) Entfernen Sie die Türverkleidung
- 2) Bohren Sie die Löcher B und D (Ø 6,5 mm). Legen Sie den neuen Mechanismus auf die Verkleidung und fixieren diesen an den Punkten A - B - C - D (B-D Benutzen Sie die beigefügten Schrauben)
- 3) Befestigen Sie den Motor an den Punkten E - F - G von der anderen Seite der Verkleidung
- 4) Montieren Sie die Türverkleidung wieder. Lassen Sie die Scheibe in die Halterung herab und blockieren diese in den Positionen P1 und P2
- 5) Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben

*VORSICHT! Um dem neuen Motor die Automatikfunktion anzulernen, schalten Sie die Zündung ein und nutzen Sie den Schalter zum Schließen des Fensters*

Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

**ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- 1) Desmontar el panel de la puerta
- 2) Agrandar el agujero B Y D (Ø 6,5 mm.). Posicionar el nuevo mecanismo sobre e panel de la puerta y fijarlo en los puntos A - B - C - D (B-D utilizar los tornillos suministrados)
- 3) Fijar el motor desde el lado contrario del panel. Fijar el motor en los puntos E-F-G
- 4) Volver a montar el panel dentro de la puerta. Bajar el cristal hacia los soportes del elevallas y fijarlo en los puntos P1 y P2
- 5) Enchufar las conexiones electricas

*NOTA: Despues de sustituir el elevallas, se habrá perdido la función confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.*

Para garantizar el buen funcionamiento del elevallas asegurarse que los caneles laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

**P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

- 1) Retire o painel de porta
- 2) Alargue os furos B e D (Ø 6.5 mm). Posicione o elevador novo no painel e fixe-o nos pontos A - B - C - D (B-D Utilize os parafusos fornecidos)
- 3) Fixe o motor do lado oposto do painel. Fixe o motor nos pontos E - F - G
- 4) Monte novamente o painel na porta. Baixe o vidro para dentro da placa e bloqueia-o nos pontos P1 e P2
- 5) Conectar os fios conforme diagrama

*ATENÇÃO! Para restabelecer a função automática no elevador novo, ligue a ignição e feche o vidro utilizando o botão*  
Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

**GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**

- 1)
- 2) B D (Ø 6.5 mm). A-B-C-D
- 3) E - F - G
- 4) P1 P2
- 5) !

**PL INSTRUKCJA MONTAŻU**

- 1) Usu panel z drzwi
- 2) Rozwier otwory B i D (Ø 6.5 mm). Umie nowy mechanizm na panelu i zamocuj go w miejscach A-B-C-D (B-D u yj doŷ czonych rub)
- 3) Przymocuj silniczek z drugiej strony pŷtki. Przymocuj silniczek w miejscach E - F . G
- 4) Zamontuj panel na drzwiach. Opu szyb na prowadnic szyby i zablokuj j w pozycji P1 i P2
- 5) Podŷ cz przewody zgodnie ze schematem

*UWAGA! Po wymianie podno nika szyby funkcje automatycznego otwierania i zamykania nie dziaŷaj . Nale y je zaprogramowa zgodnie z instrukcj obsŷugi pojazdu.*

Aby zapewni wŷ ciw prac podno nika szyby sprawd czy boczne prowadnice gumowe s prawdziwo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.