



(*)

ALZACRISTALLO ELETTRICO CON FUNZIONE COMFORT
POWER WINDOW REGULATOR WITH COMFORT FUNCTION
LEVE-VITRE ELECTRIQUE AVEC FONCTION DE CONFORT
FENSTERHEBERMOTOR MIT KOMFORTFUNKTION
ELEVALUNAS ELECTRICO CON FUNCION CONFORT
ELEVADOR ELÉTRICO COM SISTEMA CONFORT
COMFORT
ELEKTRYCZNY PODNO NIK SZYBY Z FUNKCJ KOMFORT

O.E. ref. 5140039
90560432
93186826

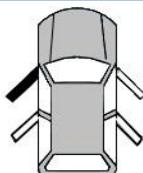


O.E. ref. 5140040
90560431
93186827

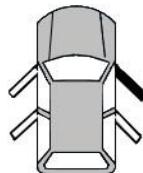

(O.E.)




(*)

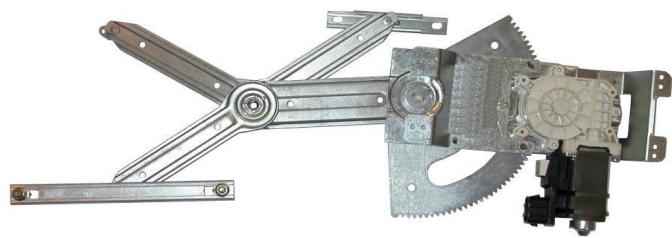

Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaje - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zařízení akcesoria do monta u



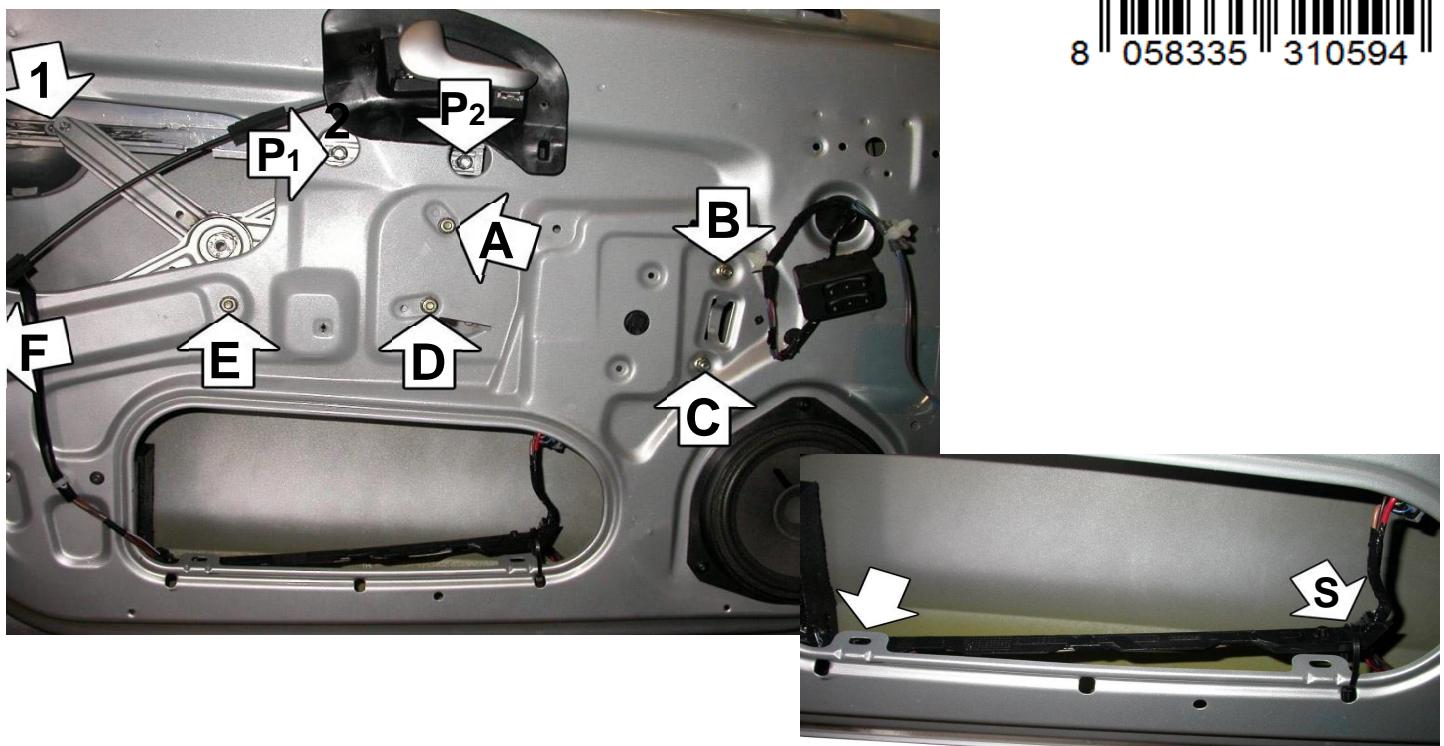

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Sganciare il cablaggio dai fissaggi fermandolo con una fascetta a strappo nel punto S
- 2) Allargare i fori E-F (Ø 6,5 mm.). Inserire il pattino 1 nella canalina del vetro
- 3) Introdurre l'alzacristallo elettrico in portiera e fissarlo nei punti A-B-C-D (utilizzare i rivetti forniti)
- 4) Fissare la canalina corta nei punti E - F
- 5) Inserire i pattini P1 e P2 nella canalina del vetro
- 6) Eseguire i collegamenti elettrici

ATTENZIONE: Data la funzione antipinch, SI RACCOMANDA che vengano osservate le seguenti precauzioni:
pulire bene il vetro lungo la zona di incastro con la guarnizione; verificare che il profilo della guarnizione non sia deformato;
verificare che lo scorrimento del vetro sia privo di impuntamenti

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate,
pulite ed in buone condizioni

GB HOW TO FIX IT

- 1) Detach the wiring and fix it with a clamp into position S
- 2) Bore out holes E-F (Ø 6.5 mm). Insert the slide 1 to the glass channel
- 3) Insert the electric window regulator into the door and secure it into the holes at positions A-B-C-D (using the rivets supplied)
- 4) Secure short slide into positions E and F
- 5) Insert the slides P1 and P2 to the glass channel
- 6) Wire as per wiring diagram

WARNING: Due to antipinch function, we recommend to clean properly the glass along the contact zone with the gasket
also verifying that it is not warped to avoid any jam

To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned,
clean and in good condition

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Enlever le cablage et le fixer avec a faisceau sur le point S
- 2) Elargir les trous E-F (Ø 6,5 mm). Inserer le patin 1 dans le guide de la vitre
- 3) Inserer le leve-vitre electrique et le fixer avec les vis A-B-C-D (en utilisant les rivets fournis)
- 4) Fixer le petit guide sur les points E et F
- 5) Inserer les patin P1 et P2 dans le guide de la vitre
- 6) Effectuer les liaisons electriques

ATTENTION: Pour la fonction anti-pincement, se recommande de bien nettoyer le vitre autour de la zone de contact avec le joint et vérifier qu'il ne soit pas déformé de manière que le vitre puisse monter sans s'arrêter
Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre , s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés,
propres et en bon état



D EINBAUANLEITUNG

- 1) Die Verdrahtung lösen und mit einer Klemme in Position S fixieren
- 2) Bohren Sie die Löcher E-F (\varnothing 6,5 mm). Setzen Sie die Schienen 1 in die Glasführung ein
- 3) Setzen Sie den elektrischen Fensterheber in die Tür und fixieren diesen an den Punkten A-B-C-D (Benutzen Sie die beigelegten Nieten)
- 4) Fixieren Sie die kurze Führungsschiene in Position E und F
- 5) Setzen Sie die Schienen P1 und P2 in die Glasführung ein
- 6) Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben

VORSICHT! Durch den Einklemmschutz (Antipinch-Funktion) empfehlen wir, dass die Scheibe an der Kontaktzone mit der Dichtung sorgfältig gereinigt wird, prüfen Sie auch, dass die Dichtung nicht verbogen ist, damit nichts blockiert
Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Desmontar el cableado y fijarlo con una abrazadera en la posición S
- 2) Agrandar el agujero E-F (\varnothing 6,5 mm.). Insertar el patín 1 en el canal del vidrio
- 3) Introducir el elevalunas electrico en la puerta y fijarlo en los puntos A-B-C-D (utilizar los remaches suministrados)
- 4) Asegurar el canal corto en los puntos E y F
- 5) Insertar el patín P1 y P2 en el canal del vidrio
- 6) Enchufar las conexiones electricas

ATENCION: Debido a la función antipinzamineto, se recomienda limpiar correctamente el vidrio a lo largo de la zona de contacto con la junta y también verificar que no está deformada para evitar los atascos
Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1) Retire a fiação e fixe-a com um grampo na posição S
- 2) Alargue os furos E-F (\varnothing 6.5 mm). Insira os calços 1 na guia do vidro
- 3) Coloque o elevador na porta e fixe-o nos pontos A-B-C-D (Utilize os rebites fornecidos)
- 4) Fixe o canal curto nas posições E e F
- 5) Insira os calços P1 e P2 na guia do vidro
- 6) Conectar os fios conforme diagrama

ATENÇÃO: Devido à função antipinch (anti beliscão)recomendamos que se limpe bem o vidro na zona de contacto com a junta, certificando-se também que não esteja deformada para evitar encravamentos
Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- | | | |
|----|------------------------------|----------|
| 1) | | S |
| 2) | E-F (\varnothing 6.5 mm). | 1 |
| 3) |) | - -C-D (|
| 4) | | F. |
| 5) | P1 P2 | |
| 6) | : | |

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Odłącz przewody i przyjmocową go za pomocą spinki do stanowiska
- 2) Rozwier otwory E-F (\varnothing 6.5 mm). Umie zaczepy 1 w otworach w szybie
- 3) Umie elektryczny podno nik szyby na drzwiach i zablokuj go w otworach w miejscach A-B-C-D (u yj doj czonych nitów)
- 4) Zablokuj prowadnice w pozycji E i F
- 5) Umie zaczepy P1 i P2 w otworach w szybie
- 6) Podj cz przewody zgodnie ze schematem

UWAGA: W zwi zku z funkcj antipinch zalecamy dokjedne oczyszczenie szyby w miejscu styku z uszczelk oraz sprawdzenie czy nie jest ona uszkodzona aby zapobiec zacinaniu si .

Aby zapewni wja ciw prac podno nika szyby sprawd czy boczne prowadnice gumowe s prawidjowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.