

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**  
**INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE**  
**HOW TO FIX IT - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - EINBAUANLEITUNG**  
**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**


**RENAULT TWINGO 06/2007 -->**

**ref. 30/1732 - 30/1733**

Anteriore - Avant - Front - Anterior  
Εμπρόςθιος - Vorne - Delantero



Posteriore - Arrière - Rear - Posterior  
Οπίσθιος - Hinten - Trasero

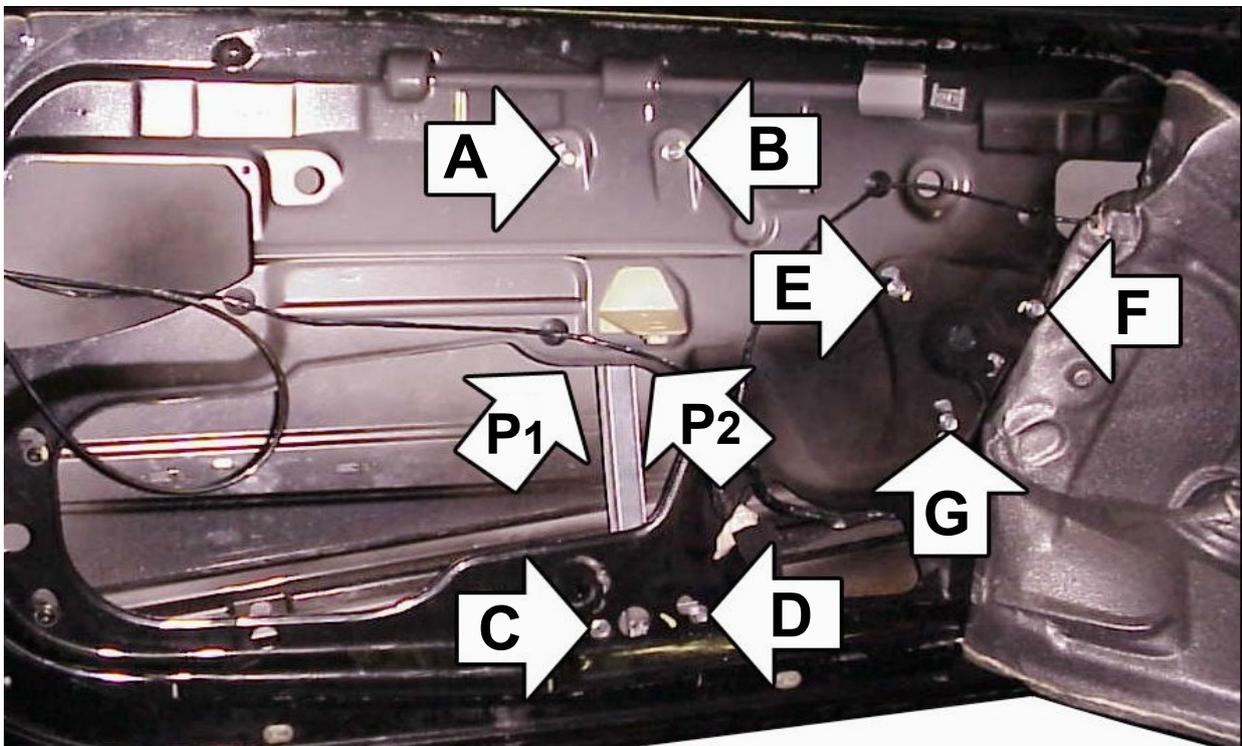


Adattabilità - Adapter - Adapt - Aplicações - ANΤΙΣΤΟΙΧΙΑ - Ersetzt - Compatible:  
Ds-R ( 8200384741 )  
Sn-L ( 8200384743 )

Informativa - Information - Enquiry - Informação - ΣΧΟΛΙΑ - Hinweis - Información :


- I punti di ancoraggio indicati A-B-C-D-E-F-G corrispondono agli STESSI PUNTI DI ANCORAGGIO dell'alzacristallo originale.
- Les points d'ancrage indiqués A - B - C-D-E-F-G sont les mêmes de la pièce d'origine.
- The fixation points showed A-B -C-D-E-F-G correspond to the ones of the genuine part.
- Os pontos de apoio indicados em A-B-C-D-E-F-G correspondem aos MESMOS PONTOS DE APOIO do elevador original
- Τα σημεία επαφής που παρουσιάζονται ως A-B-C-D-E-F-G αντιστοιχούν στα ίδια με τα γνήσια ανταλλακτικά
- Die Befestigungspunkte A-B-C-D-E-F-G entsprechen denen des Original-Teiles
- Los puntos de anclaje marcados A-B-C-D-E-F-G son los mismos del elevalluna original

segue **RENAULT TWINGO** 06/2007 -->

ref. **30/1732 - 30/1733**

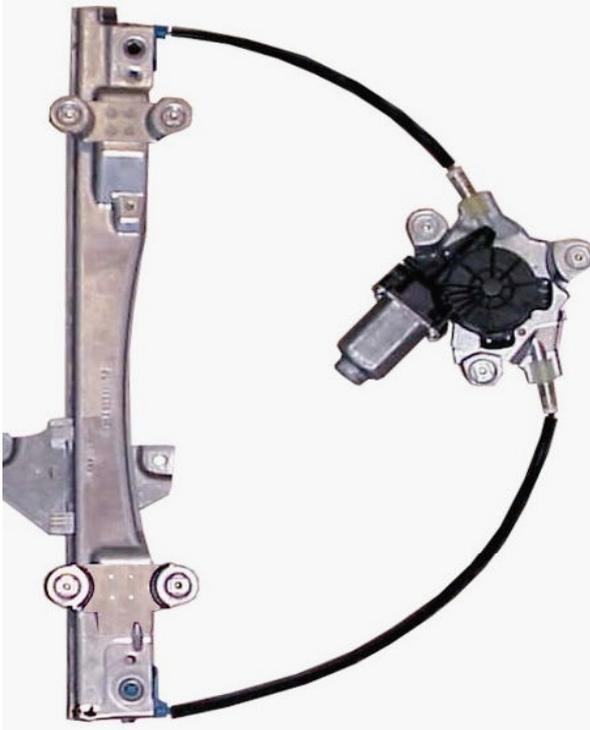

Alzacristallo originale SX

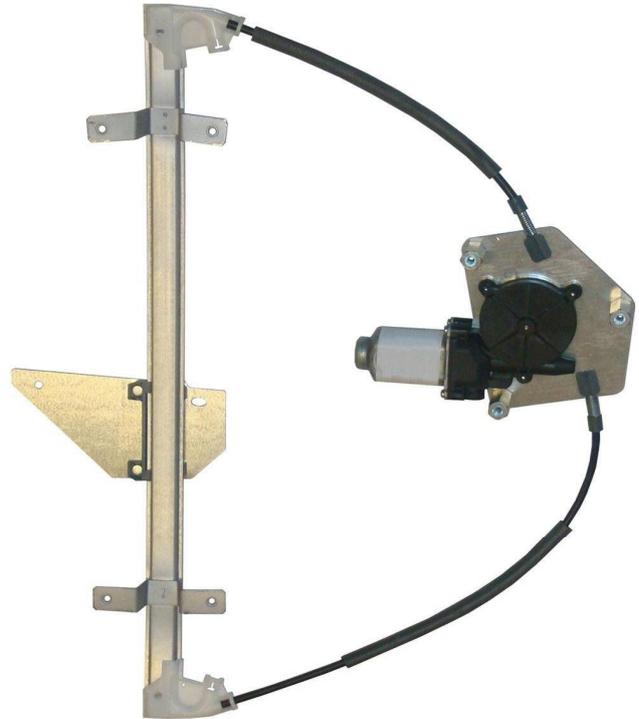

Ns alzacristallo SX

#### **ITALIANO**

- 1) Introdurre l'alzacristallo elettrico in portiera e fissarlo nei punti A - B - C - D - E - F - G
- 2) Fissare il vetro nei punti P1 e P2.
- 3) Eseguire i collegamenti elettrici.
- 4) Controllare e regolare il funzionamento dei cristalli con le viti dei punti P1 e P2

#### **FRANÇAIS**

- 1) Insérer le leve-vitre électrique dans la porte et le fixer dans les points A - B - C - D - E - F - G
- 2) Fixer la vitre sur le support sur les points P1 et P2
- 3) Effectuer les liaisons électriques.
- 4) Vérifier le bon fonctionnement de la vitre avec les vis P1 et P2

#### **ENGLISH**

- 1) Insert electric window regulator into the door and fix it into positions A - B - C - D - E - F - G
- 2) Block the window in the the glass-channels at positions P1 and P2
- 3) Wire as per wiring diagram .
- 4) Check correct window operation and adjust with the screws P1 and P2.