


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
HOW TO FIX IT - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - EINBAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CHEVROLET SPARK (M300) 2010 ->


ref. 30/1990

O.E. 95970603

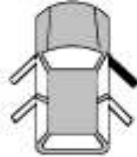

ref. 30/1991

O.E. 95129326

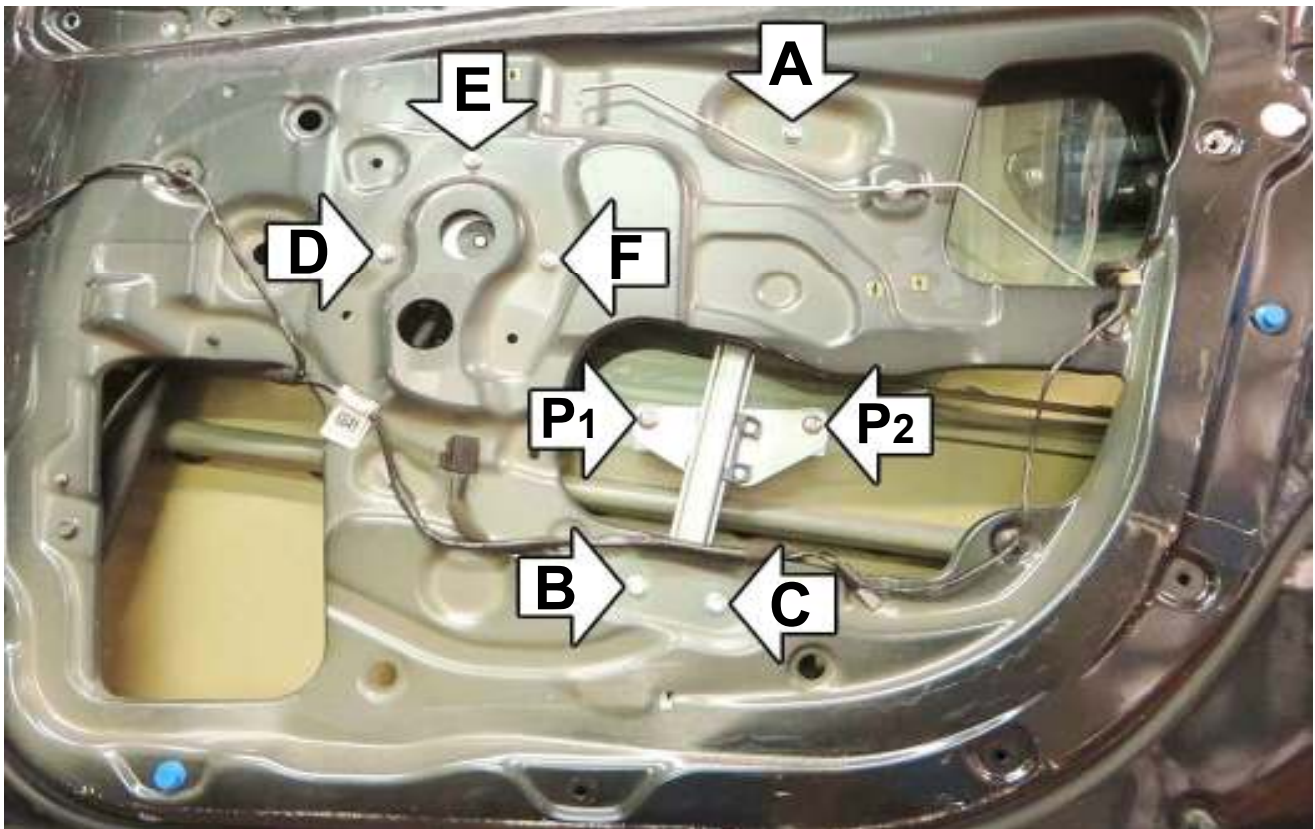

Alzacristallo originale SX
Original power window left
Leve glaces d'origine gauche




Ns alzacristallo SX
Our power window left
Notre gauche leve glaces



segue **CHEVROLET SPARK (M300) 2010 ->**


ref. 30/1990

O.E. 95970603

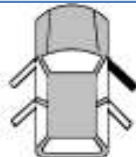

ref. 30/1991

O.E. 95129326

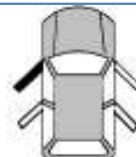

Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage



ITALIANO

- 1) Fissare l'alzacristallo nei punti A - B - C - D - E - F .
- 2) Far scendere il vetro e bloccarlo nei punti P1 e P2 .
- 3) Eseguire i collegamenti elettrici.
- 4) Nel caso il connettore motore non fosse compatibile con il connettore originale, effettuare il collegamento elettrico mediante il connettore in dotazione.

FRANÇAIS

- 1) Fixer le leve-vitre sur les points A - B - C - D - E - F .
- 2) Faire descendre la vitre et le bloquer sur les points P1 et P2 .
- 3) Effectuer les liaisons electriques.
- 4) Quand le connecteur du moteur n'est pas compatible avec le connecteur d'origine, effectuer les liaisons electriques avec le connecteur fourni.

ENGLISH

- 1) Secure window regulator into the holes at positions A - B - C - D - E - F .
- 2) Lower the window and block it into positions P1 and P2.
- 3) Wire as per wiring diagram.
- 4) In case the motor connector is not compatible with the original one, make the connection with the connector supplied.