


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>590</b>
Nb de cannelures CR	<b>33</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>52</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>34</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>

## PHOTOS

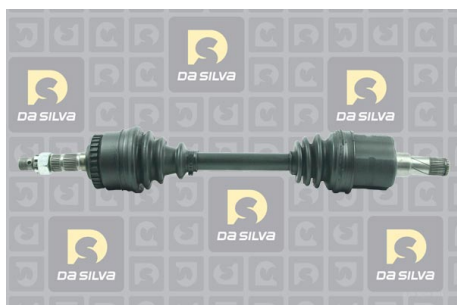


## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

OPEL		
COMBO C Tour - 1.7 CDTI 16V	101 ch	12.2004 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 CDTI	100 ch	06.2003 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.7 CDTi	101 ch	08.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.