


JEEP CHEROKEE 97 ➔
Porte anteriori - Front doors

Cod. 27020

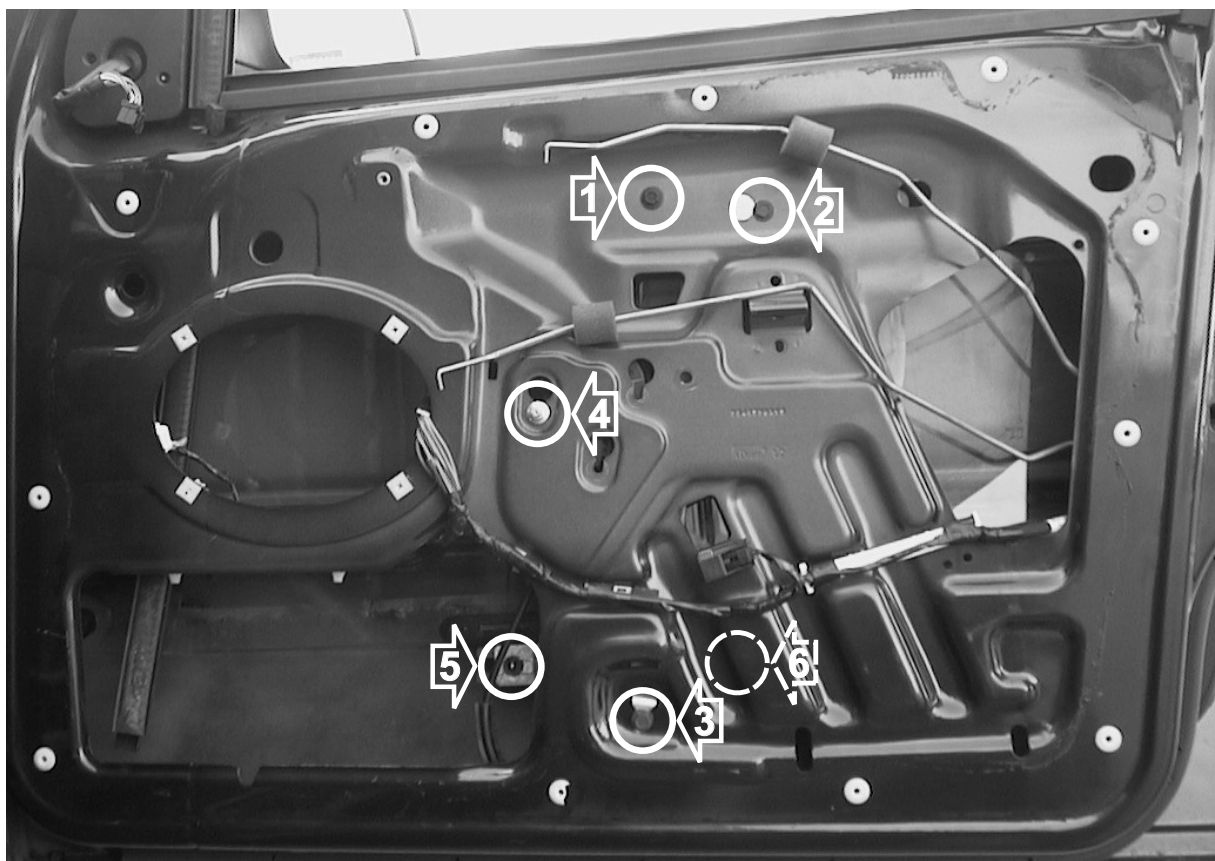

OPERAZIONI DA ESEGUIRE

- 1) Togliere l'alzacristallo elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1,2,3 e 4.
- 3) Fissare il vetro in pos. 5 e 6.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

PROCEDURE TO FOLLOW

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it in the existing holes marked by numbers 1,2,3 and 4.
- 3) Fix the window in pos. 5 and 6.
- 4) Carry out the electric connections.