


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>908</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>933</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>90</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>81</b>

## PHOTOS

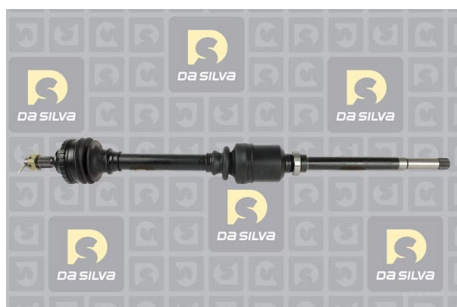

## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
406 (8B) - 1.6	88 ch	11.1995 > 03.1999
406 (8B) - 1.8	90 ch	05.1997 > 03.1999
406 (8B) - 1.8 16V	110 ch	11.1995 > 03.1999
406 (8B) - 1.9 D	75 ch	10.1996 > 03.1999
406 (8B) - 1.9 TD	90 ch	01.1996 > 03.1999
	92 ch	01.1996 > 03.1999
406 (8B) - 2.0 16V	132 ch	11.1995 > 03.1999
	135 ch	01.1999 > 03.1999
406 (8B) - 2.0 HDI 90	90 ch	02.1999 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 1.8	90 ch	05.1997 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 1.9 D	75 ch	10.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	132 ch	10.1996 > 03.1999
	135 ch	01.1999 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 90	90 ch	02.1999 > 03.1999
406 Coupe (8C) - 2.0 16V	132 ch	03.1997 > 03.1999
	135 ch	01.1999 > 03.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.