


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>670</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>695</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>85</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>81</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS

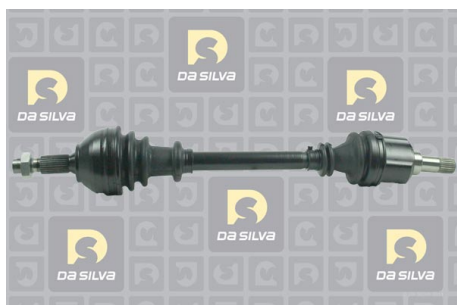


## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
	112 ch	07.2010 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 HDi 115	114 ch	01.2012 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 16V BioFlex	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
	112 ch	07.2010 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 HDi 115	114 ch	01.2012 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 16V BioFlex	140 ch	02.2008 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90 8V	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 i	140 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90 8V	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 i	140 ch	01.2007 >
<b>FIAT</b>		
SCUDO (2007-) (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
<b>PEUGEOT</b>		
407 (6D_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 1.8 16V	125 ch	09.2006 >
407 (6D_) - 2.0	136 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
407 SW (6E_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 >
407 SW (6E_) - 2.0	136 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
508 (2010-) - 1.6 HDi	112 ch	11.2010 >
	115 ch	02.2012 >
508 SW (2010-) - 1.6 HDi	112 ch	11.2010 >
	115 ch	02.2012 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 1.6 HDi 90 8V	90 ch	01.2007 >
	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 16V	140 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 16V	140 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.