


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>620</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>83</b>
Type de couronne ABS	<b>W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>94</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>10</b>

## PHOTOS

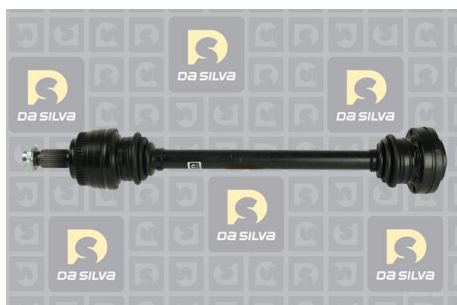

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (98-06) (E46) - 318d	116 ch	09.2001 > 03.2003
	116 ch	03.2003 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 320d	136 ch	04.1998 > 09.2001
	150 ch	09.2001 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 323i	170 ch	03.1998 > 09.2000
3 Series (98-06) (E46) - 325i	192 ch	09.2000 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 325xi	192 ch	09.2000 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 328i	193 ch	02.1998 > 06.2000
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 318d	115 ch	03.2002 > 02.2005
	116 ch	03.2003 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 320d	136 ch	03.2000 > 09.2001
	150 ch	09.2001 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 325i	192 ch	09.2000 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 325xi	192 ch	09.2000 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 328i	193 ch	10.1999 > 06.2000
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 320Cd	150 ch	02.2005 >
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 323Ci	170 ch	04.2000 > 09.2000
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 325Ci	192 ch	09.2000 >
3 Series (98-06) Compact (E46) - 318td	115 ch	03.2003 > 02.2005
3 Series (98-06) Compact (E46) - 320td	150 ch	09.2001 > 02.2005
3 Series (98-06) Compact (E46) - 325ti	192 ch	06.2001 > 02.2005
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 320Cd	150 ch	11.2003 >
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 323Ci	170 ch	04.1999 > 09.2000
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 325Ci	192 ch	09.2000 >
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 330Cd	204 ch	03.2003 >
Z4 (02-09) (E85) - 2.5i	192 ch	02.2003 >
Z4 (02-09) (E85) - 3.0i	231 ch	02.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.