


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>1125</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>51</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>102</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>65</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>102</b>
Nb de cannelures CB	<b>39</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS

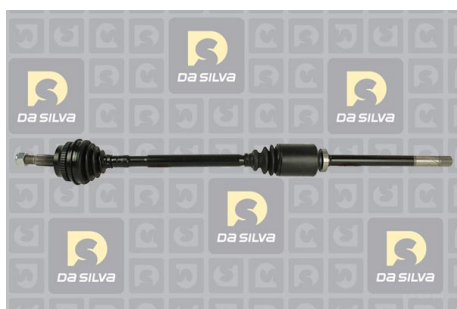

## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

### NISSAN


INTERSTAR Bus (X70) - dCi 80	82 ch	07.2002 >
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 80	82 ch	07.2002 >

### OPEL

MOVANO Combi (J9) - 1.9 DTI	80 ch	09.2000 > 10.2001
	82 ch	10.2001 >
MOVANO Fourgon (F9) - 1.9 DTI	80 ch	09.2000 > 10.2001
	82 ch	10.2001 >

### RENAULT

MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 1.9 dCi 80	82 ch	11.2001 >
MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 1.9 dTi	80 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 1.9 dCi 80	82 ch	11.2001 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 1.9 dTi	80 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.