


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>670</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>700</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>20X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>81</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>77</b>

## PHOTOS

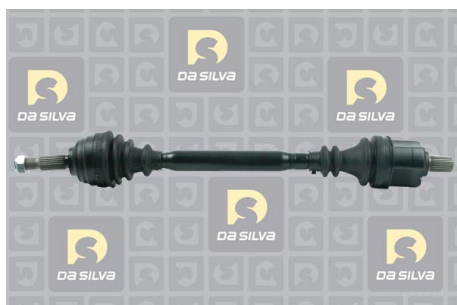

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 16V (BM0C, CM0C)	113 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.6	113 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.6	113 ch	08.2003 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.6	113 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.