
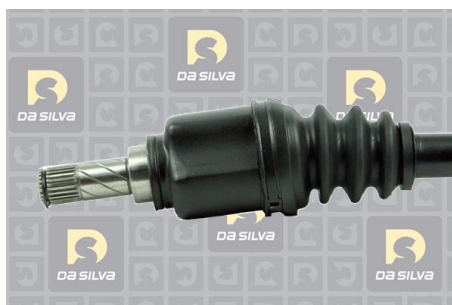


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>675</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>715</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>79</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>75</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS

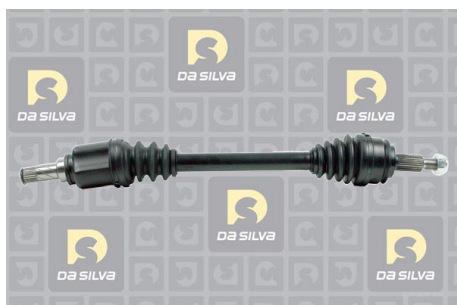


## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V LPG	98 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 70	68 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 90	86 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.6	87 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.6 16V	106 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.6 16V Hi-Flex	106 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) BE BOP (KW0/1_) - 1.5 dCi 90	90 ch	06.2009 >
KANGOO (2008-) BE BOP (KW0/1_) - 1.6	106 ch	02.2009 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 70	68 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 75	75 ch	09.2010 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 85	86 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 90	90 ch	06.2009 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.6	87 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.6 16V	106 ch	02.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.