

# Informazione Tecnica

## CSK3478, C347, C348

### Consigli per l'installazione VAG 1.6 - 2.0TDI


Sul kit albero a camme FAI CSK3478 e sui singoli alberi a camme C347 e C348, non ci sono segni di sincronizzazione per facilitare l'allineamento. Quando si installano queste parti, è necessario utilizzare lo strumento di installazione corretto per garantire la corretta sincronizzazione. Lo strumento è disponibile presso fornitori di attrezzatura e distributori Automotive e le istruzioni di montaggio complete sono disponibili su Autodata o fornitori di manuali d'officina simili.



**C347**



**C348**

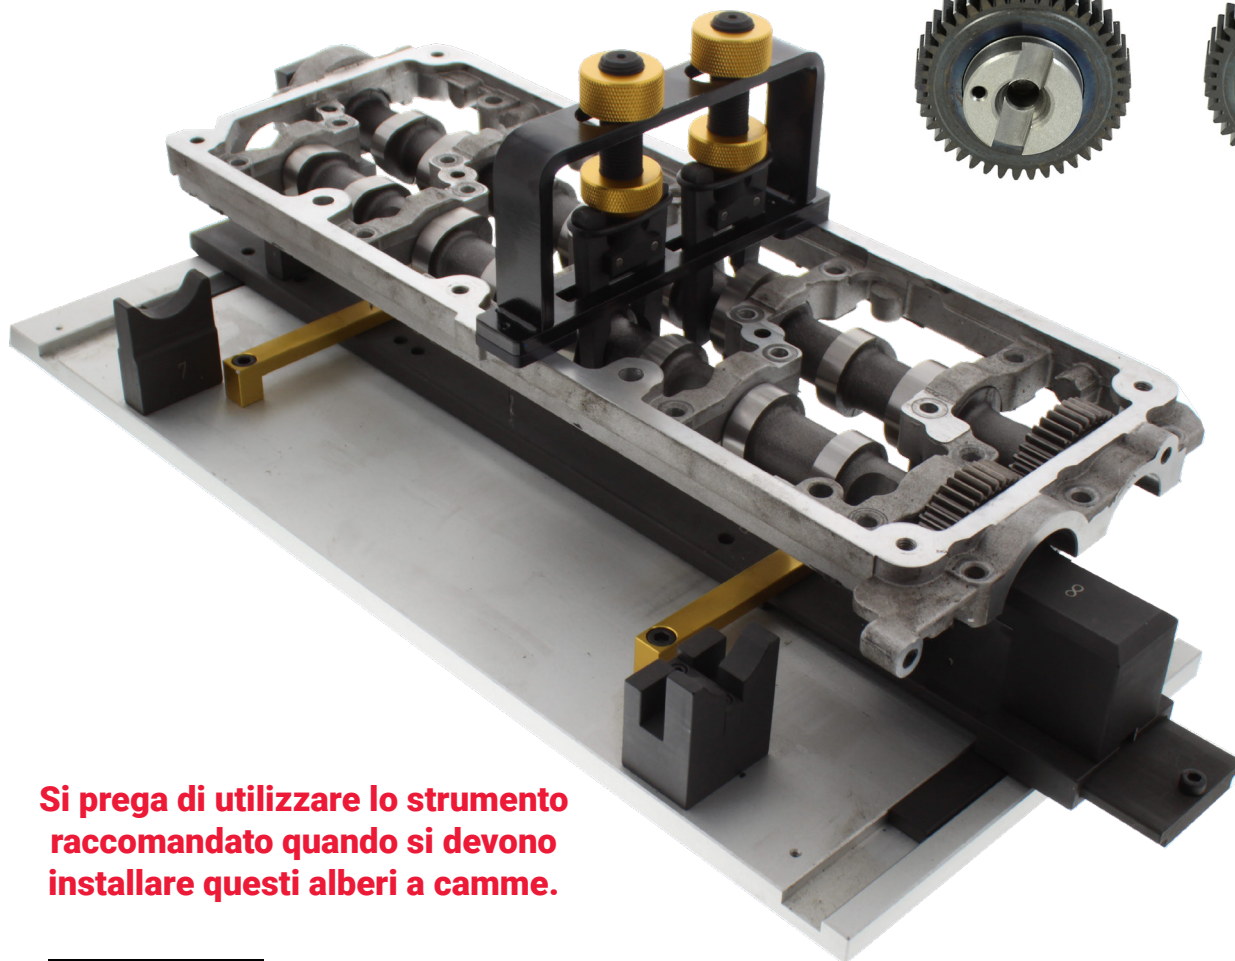

**Si prega di utilizzare lo strumento  
raccomandato quando si devono  
installare questi alberi a camme.**



TB0043

+44 (0) 1525 351800



**faiauto.com**