


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>812</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>870</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>53</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>70</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>
	<b>Arbre Ø 40</b>

## PHOTOS

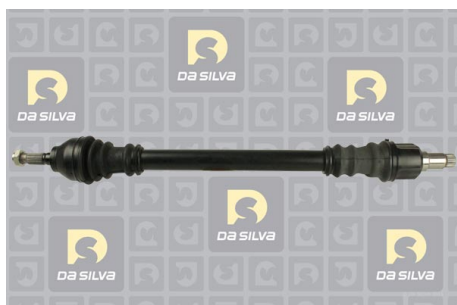


## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

<b>TALBOT</b>		
HORIZON - 1.1	54 ch	01.1979 > 09.1984
	58 ch	01.1979 > 09.1984
HORIZON - 1.3	54 ch	09.1981 > 06.1986
	58 ch	09.1978 > 09.1984
	64 ch	02.1978 > 01.1980
	68 ch	02.1978 > 01.1980
HORIZON - 1.4	65 ch	02.1982 > 09.1984
	69 ch	07.1979 > 06.1986
	83 ch	07.1979 > 06.1986
HORIZON - 1.6	90 ch	07.1982 > 06.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.