


PEUGEOT 307 SW

Cod. 39029SCM

Porte Posteriori - Rear Doors

Porta lato sinistra - Left hand side door

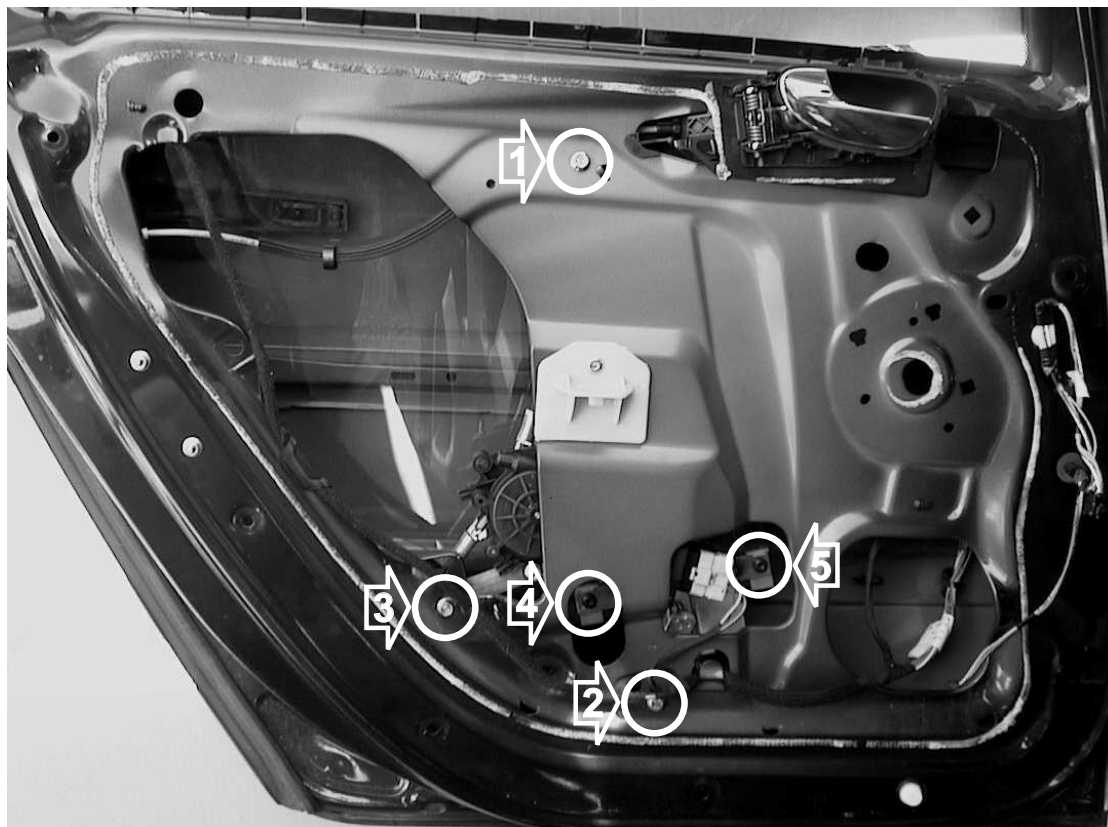

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre il nuovo alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 1, 2 e 3.
- 3) Fissare il vetro mediante le viti 4 e 5.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico.

PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the new electric window lift and fix it in pos. 1, 2 and 3.
- 3) Let the glass slide back down and fasten it in position 4 and 5.
- 4) Carry out the electrical connections.

OPERATIONS À EXECUTER

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2 et 3.
- 3) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 4 et 5.
- 4) Exécuter le branchement électrique.