

Anziehvorschrift für Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head


Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

589.371

passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a


Mercedes-Benz



Das Original

Schraubenkopf / Head shape  
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

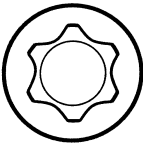

455.730

M 11x1,5x163

Anziehen/  
Tightening/  
Serrage/  
Apriete

M11  
10 Nm  
40 Nm  
90°  
90°  
90°

M8  
20 Nm

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✱	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

M2 60

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2  
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

\*589.371\*