


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>635</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>60</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>89</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS

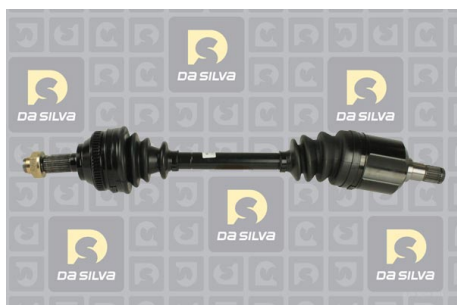

## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

### LAND ROVER

FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4	109 ch	11.2001 >
	112 ch	11.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.