


**RENAULT MEGANE 10/02 ➔**


**Cod. 42043SM**

Porte anteriori - Front doors

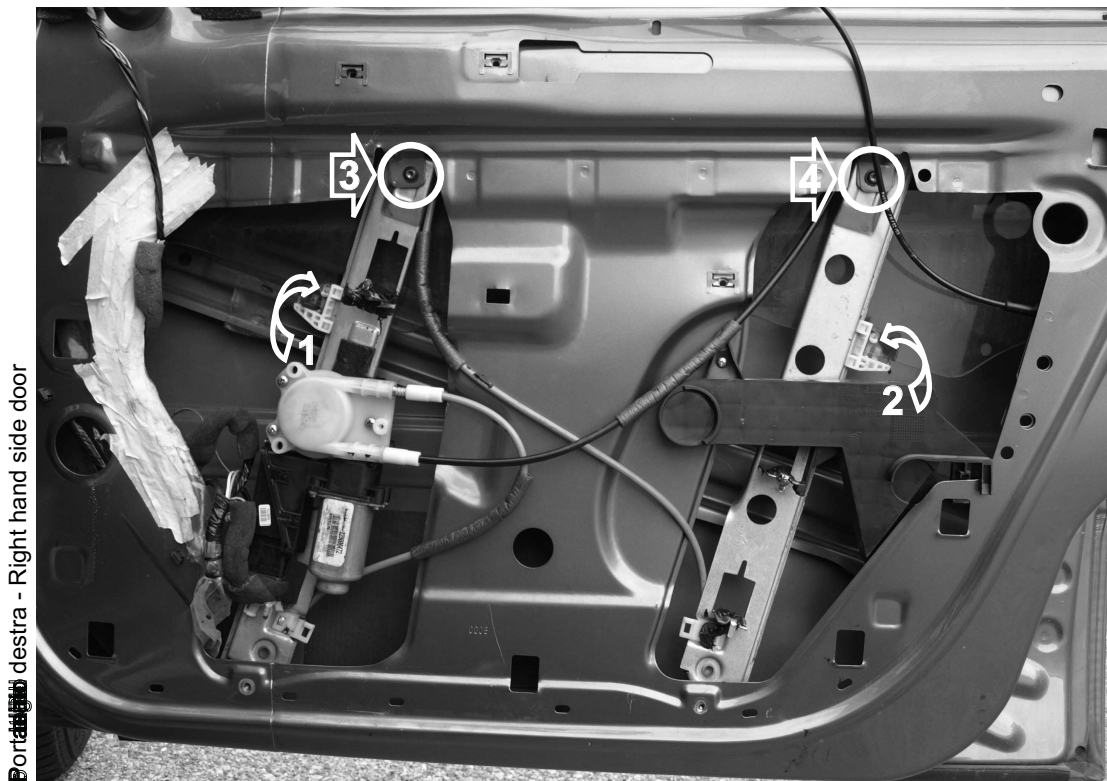


Porta destra - Right hand side door

**FOTO 1**

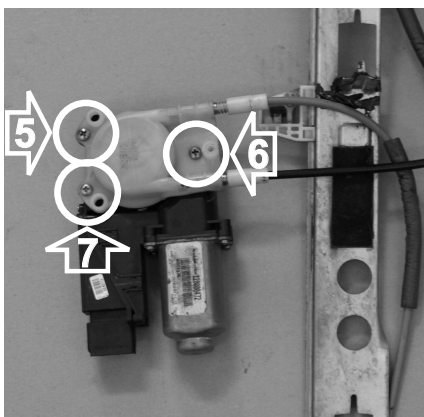

**FOTO 2**

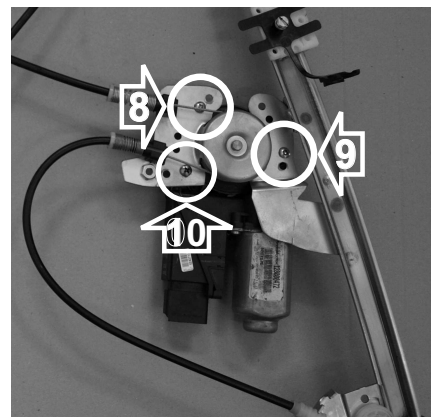


**FOTO 3**

**PROCEDURE TO FOLLOW:**

- 1) Remove the screws in position 3 and 4 of the electric window lift (photo 1).
- 2) Remove the screws in position 5, 6 and 7 of the motor (photo 2).
- 3) Put and fasten the motor in position 8, 9 and 10 (photo 3).
- 4) Insert the electric window lift and fix it in position 11, 12, 13, 14 and 15 (photo 4).
- 5) Carry out the electrical connections.
- 6) Fix the window by means of the elastic ring in pos. 16 and 17 (photo 4).

**OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Togliere le viti in posizione 3 e 4 dell'alzacristalli elettrico (foto 1).
- 2) Togliere dal motore le viti 5, 6 e 7 (foto 2).
- 3) Inserire e fissare il motore in posizione 8, 9 e 10 (foto 3).
- 4) Inserire l'alzacristallo elettrico e fissarlo in posizione 11, 12, 13, 14 e 15 (foto 4).
- 5) Eseguire il collegamento elettrico.
- 6) Inserire il vetro nel perno e fissarlo con l'anello elastico in pos. 16 e 17(foto 4).

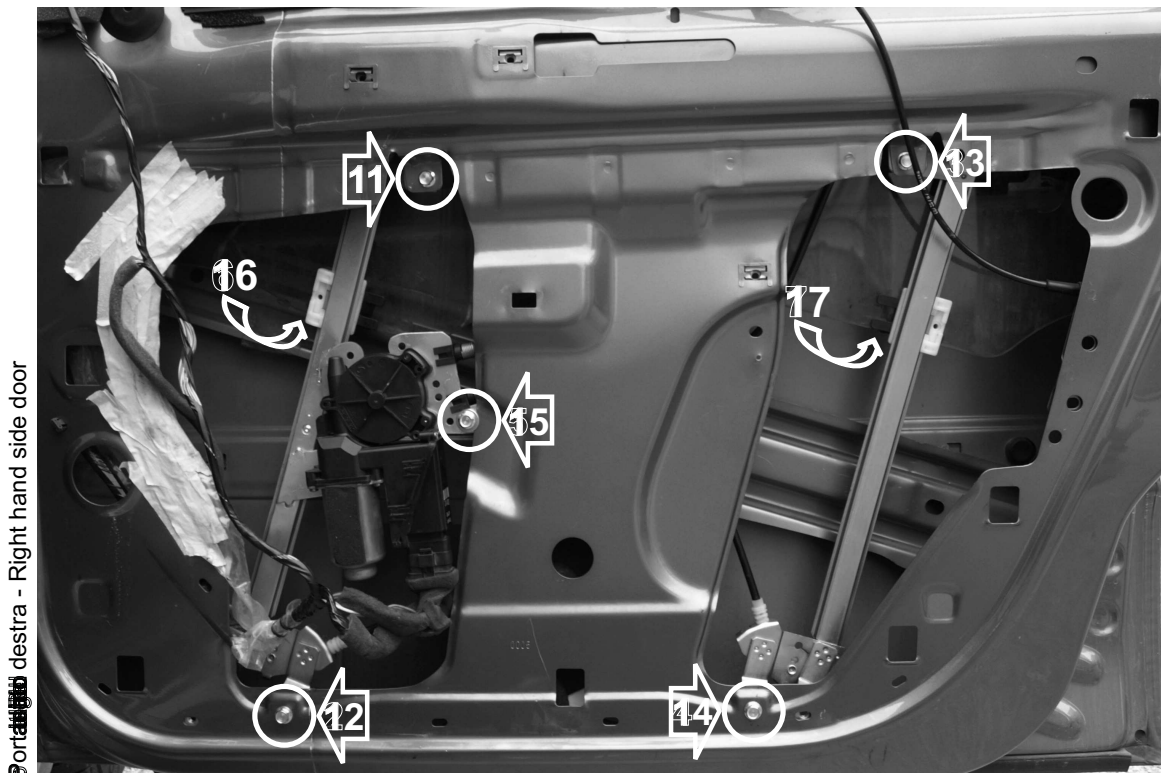

**FOTO 4**

**OPERATIONS À EXECUTER:**

- 1) Enlevez les vis 3 et 4 du lève-vitre électrique (photo 1).
- 2) Enlevez les vis 5, 6 et 7 du moteur (photo 2).
- 3) Placez et serrez le moteur dans les position 8, 9 et 10 (photo 3).
- 4) Introduire le dispositif électrique et le fixer dans les trous existants 11, 12, 13, 14 et 15 (photo 4).
- 5) Exécuter le branchement électrique.
- 6) Fixer la vitre avec l'anneau élastique en pos. 16 et 17(photo 4).

**DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**

- 1) Entfernen Sie die Schrauben 3 und 4 des elektrischen Fensterheber (foto 1).
- 2) Entfernen Sie die Schrauben 5, 6 und 7 des Motor (foto 2).
- 3) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 8, 9 und 10 (foto 3).
- 4) Setzen nun den elektrischen Fensterheber ein, und befestigen diesen in Pos. 11, 12, 13, 14 und 15 (foto 4).
- 5) Die elektrische Verkabelung führen gem.
- 6) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn mit dem elastischen Ring in Pos. 16 und 17 (foto 4).