


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	605
Nb de cannelures CR	40
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	FEMELLE (F10)
Ø épaulement CR [mm]	57
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	92
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	90
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS

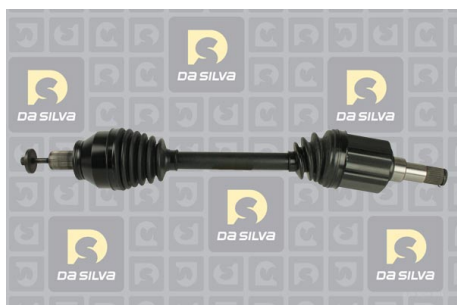


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.8 TDCi	100 ch	05.2006 >
	125 ch	05.2006 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0	145 ch	05.2006 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	05.2006 >
	140 ch	05.2006 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0	145 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.0	145 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0	145 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.6 TDCi	115 ch	02.2011 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.8 TDCi	125 ch	05.2006 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0	145 ch	05.2006 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 TDCi	130 ch	05.2006 >
	140 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.