


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>800</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>104</b>
Filetage (CR)	<b>24X200</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>70</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Nb de cannelures CB	<b>36</b>
Ø bol CB [mm]	<b>92</b>

## PHOTOS

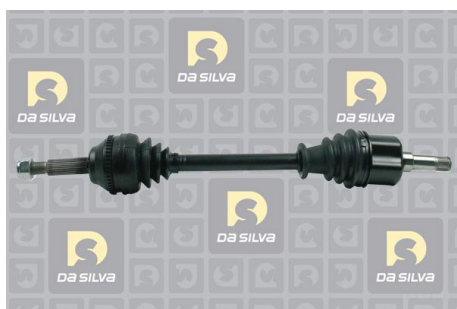

## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	130 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	130 ch	07.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.