


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>995</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>22X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>95</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>94</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>50</b>

## PHOTOS

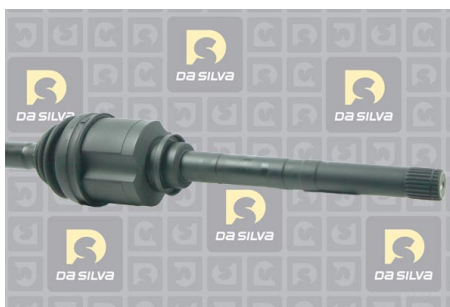

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### CITROËN

C4 (10-18) Aircross - 1.8 HDi 150	150 ch	04.2012 >
C-CROSSER (EP_) - 2.2 HDi	156 ch	02.2007 >

### LANCIA


PHEDRA (179) - 2.2 JTD (179AXC1A)	128 ch	09.2002 >
-----------------------------------	--------	-----------

### MITSUBISHI

OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 DI-D	140 ch	02.2007 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.2 DI-D	156 ch	08.2007 >
OUTLANDER (06-12) (CW_) - 2.2 DI-D	177 ch	11.2006 >
	177 ch	11.2006 >

### PEUGEOT

4007 (GP_) - 2.2 HDi	156 ch	02.2007 >
4008 - 1.8 HDi AWC	150 ch	05.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.