

## WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

### Steuerkettensatz 7500002


#### Korrekte Einbaulage des Steuerketten-Spanners

Bei der Montage des Kettenspanners ist auf die korrekte Einbaulage zu achten.

#### Problem

Wird der Kettenspanner zu tief montiert, stößt die Gleitschiene am oberen Gehäuseteil des Spanners an und die Gleitschiene kann nicht vollständig einfahren.

Dadurch wird die Spannung der Kette nicht korrekt gesteuert.

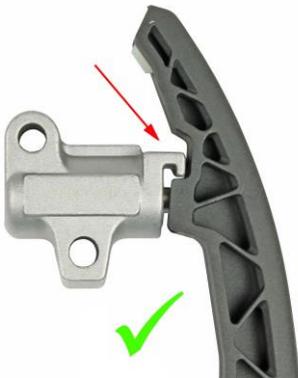

#### Montageinformation für die korrekte Einbaulage

- Die Gleitschiene montieren.
- Den Kettenspanner einbauen, mit beiden Schrauben leicht fixieren.
- Den Spanner von Hand so verdrehen, dass die obere Gehäusekante in der Aussparung der Gleitschiene zum Liegen kommt.
- Schrauben endgültig festziehen.
- Prüfen Sie die Freigängigkeit der Gleitschiene über den gesamten Verstellbereich.

Grundsätzlich sind die Montagevorgaben und Anzugsmomente des Fahrzeugherstellers einzuhalten.