


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	813
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Filetage (CR)	FEMELLE
Ø épaulement CR [mm]	59
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS

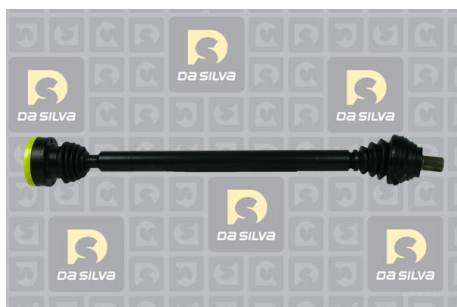


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (03-12) (8P1) - 1.6 TDI	90 ch	05.2009 >
	105 ch	05.2009 >
A3 (03-12) (8P1) - 1.9 TDI	105 ch	05.2003 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.6 TDI	90 ch	05.2009 >
	105 ch	05.2009 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.9 TDI	105 ch	09.2004 >
A3 (08-12) Cabriolet (8P7) - 1.6 TDI	105 ch	05.2009 >

SEAT		
ALTEA (5P1) - 1.9 TDI	105 ch	04.2004 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.6 TDI	105 ch	02.2010 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.9 TDI	105 ch	09.2005 >
LEON (05-12) (1P1) - 2.0 FSI	150 ch	09.2005 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 2.0 FSI	150 ch	10.2004 >
SKODA		
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.9 TDI	105 ch	06.2004 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 2.0 FSI	150 ch	11.2004 >
VOLKSWAGEN		
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 2.0 SDI	70 ch	03.2004 >
GOLF (03-09) (1K1) - 1.9 TDI	90 ch	05.2004 >
	105 ch	10.2003 >
GOLF (08-12) (5K1) - 1.6 TDI	105 ch	02.2009 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.9 TDI	90 ch	05.2005 >
	105 ch	01.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 1.9 TDI	105 ch	03.2005 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 1.9 TDI	90 ch	11.2004 >
	100 ch	02.2003 >
	105 ch	08.2003 >
TOURAN (10-15) (1T3) - 1.6 TDI	105 ch	05.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.