


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	482
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	FEMELLE
Forme du joint CB	Etoile
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	86
Diam. ext. plateau (A) [mm]	119
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS

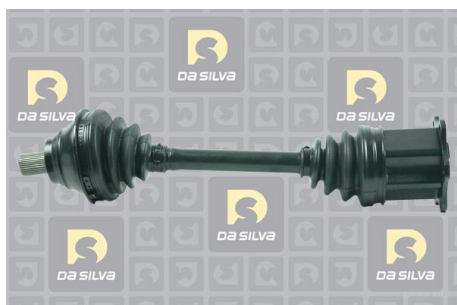


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (03-12) (8P1) - 1.9 TDI	105 ch	05.2003 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI	136 ch	05.2003 >
	163 ch	06.2006 > 06.2008
	170 ch	03.2006 >
	140 ch	06.2005 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI 16V	140 ch	05.2003 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.9 TDI	105 ch	09.2004 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI	136 ch	09.2004 >
	163 ch	06.2006 > 06.2008
	140 ch	06.2005 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI 16V	140 ch	09.2004 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI 16V quattro	140 ch	11.2005 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI quattro	140 ch	01.2006 >
A3 (08-12) Cabriolet (8P7) - 2.0 TDI	140 ch	04.2008 >
SEAT		
ALTEA (5P1) - 1.9 TDI	105 ch	04.2004 >
ALTEA (5P1) - 2.0 TDI	140 ch	11.2005 >
ALTEA (5P1) - 2.0 TDI 16V	140 ch	03.2004 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.9 TDI	105 ch	10.2006 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI	140 ch	10.2006 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 16V	140 ch	10.2006 >
LEON (05-12) (1P1) - 2.0 TDI	170 ch	05.2006 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 2.0 TDI	136 ch	09.2004 > 05.2009
	140 ch	01.2006 > 05.2009
TOLEDO (04-09) (5P2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	04.2004 > 05.2009
SKODA		
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.9 TDI	105 ch	06.2004 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 2.0 TDI	140 ch	11.2005 >
SUPERB (2008-) (3T4) - 2.0 TDI	170 ch	07.2008 >
SUPERB (2008-) Break (3T5) - 2.0 TDI	170 ch	10.2009 >
VOLKSWAGEN		
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 1.9 TDI	105 ch	04.2004 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 2.0 TDI	170 ch	05.2012 >
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 2.0 TDI 16V	140 ch	11.2010 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 1.9 TDI	105 ch	04.2004 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 2.0 TDI	170 ch	05.2012 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 2.0 TDI 16V	140 ch	11.2010 >
EOS (1F7, 1F8) - 2.0 TDI	140 ch	06.2006 >
GOLF (03-09) (1K1) - 1.9 TDI	105 ch	10.2003 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI	136 ch	10.2003 >
	140 ch	12.2004 >
	170 ch	11.2005 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI 16V	140 ch	10.2003 >
GOLF (08-12) (5K1) - 2.0 TDI	170 ch	04.2009 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.9 TDI	105 ch	01.2005 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 2.0 TDI	136 ch	05.2005 >
	140 ch	12.2005 >

VOLKSWAGEN		
GOLF PLUS (5M1, 521) - 2.0 TDI 16V	140 ch	01.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI	122 ch	08.2005 > 07.2006
	136 ch	03.2005 >
	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI	136 ch	08.2005 >
	140 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI 16V	140 ch	08.2005 >
PASSAT (12-17) Alltrack (365) - 2.0 TDI 4motion	170 ch	01.2012 >
SCIROCCO (2008-) (137, 1K8) - 2.0 TDI	170 ch	05.2009 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 1.9 TDI	105 ch	08.2003 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 2.0 TDI	170 ch	12.2005 >
	140 ch	12.2005 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	08.2003 >
TOURAN (10-15) (1T3) - 2.0 TDI	170 ch	05.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.