


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>558</b>
Nb de cannelures CR	<b>36</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>F16X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>

## PHOTOS

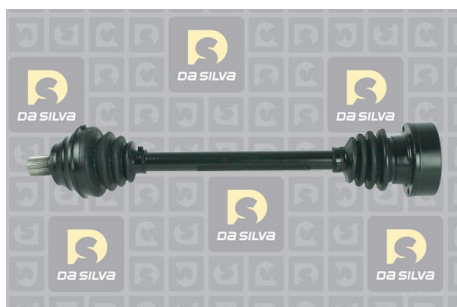

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### AUDI


A3 (03-12) (8P1) - 1.6 FSI	115 ch	08.2003 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.6 FSI	115 ch	09.2004 >

### SKODA

OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.6 FSI	115 ch	02.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.6 FSI	115 ch	02.2004 >

### VOLKSWAGEN

GOLF (03-09) (1K1) - 1.6 FSI	115 ch	10.2003 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.6 FSI	115 ch	01.2005 >
JETTA (05-10) (A5, 1K2) - 1.6 FSI	115 ch	09.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.