


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS

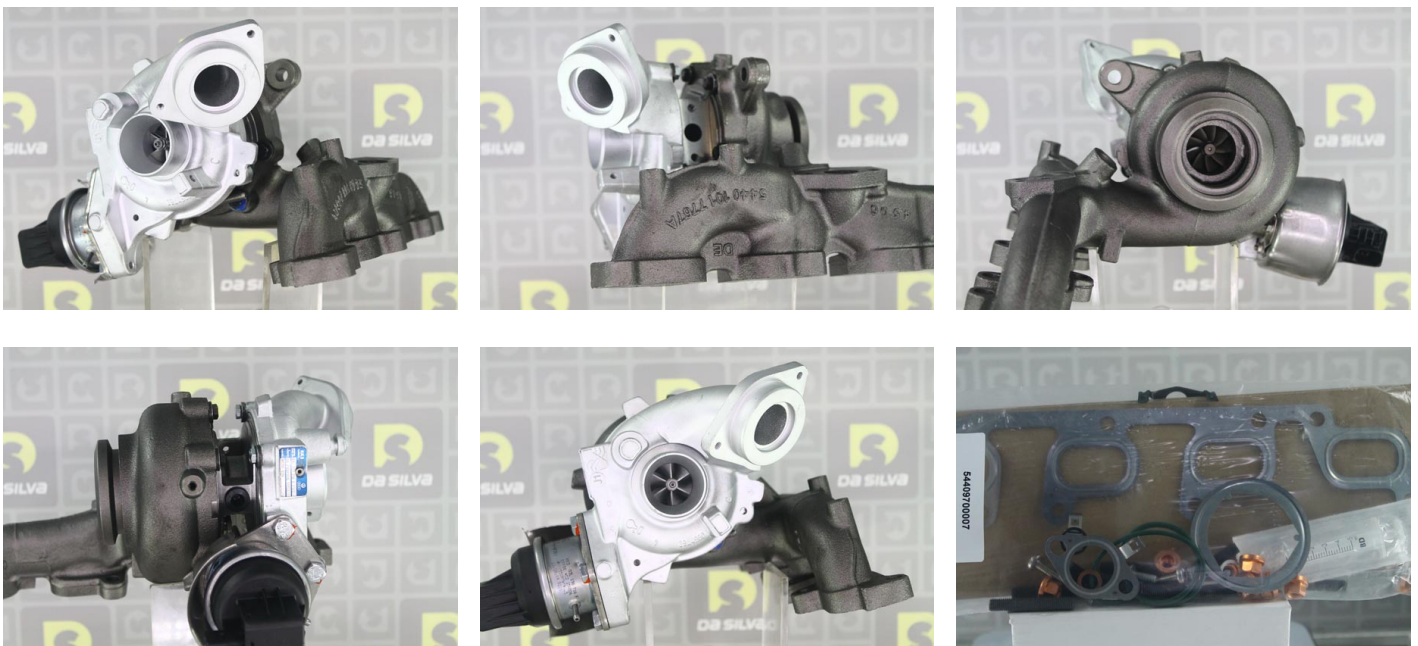

DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
A1 (2010-) (8X1) - 1.6 TDI	105 ch	05.2010 >
	90 ch	03.2011 >
A1 (2011-) Sportback (8XA) - 1.6 TDI	90 ch	11.2011 >
	105 ch	11.2011 >
SEAT		
IBIZA (2008-) (6J5) - 1.6 TDI	75 ch	05.2010 > 06.2010
	90 ch	05.2009 >
	105 ch	05.2009 >
IBIZA (2008-) Break (6J8) - 1.6 TDI	90 ch	03.2010 >
	105 ch	03.2010 >
IBIZA (2008-) SportCoupe (6J1) - 1.6 TDI	75 ch	05.2010 > 06.2010
	90 ch	05.2009 >
	105 ch	05.2009 >
TOLEDO (2012-) (KG3) - 1.6 TDI	90 ch	06.2013 >
SKODA		
FABIA (2007-) - 1.6 TDI	75 ch	04.2010 >
	90 ch	03.2010 >
	105 ch	03.2010 >
FABIA (2007-) Break - 1.6 TDI	90 ch	03.2010 >
	105 ch	03.2010 >
	75 ch	04.2010 >
RAPID (2012-) - 1.6 TDI	105 ch	07.2012 >
ROOMSTER (5J) - 1.2 TDI	75 ch	03.2010 >
ROOMSTER (5J) - 1.6 TDI	90 ch	03.2010 >
	105 ch	03.2010 >
ROOMSTER Praktik (5J) - 1.6 TDI	90 ch	03.2010 >
VOLKSWAGEN		
POLO (2009-) (6R_) - 1.6 TDI	75 ch	06.2009 >
	90 ch	06.2009 >
	105 ch	06.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.