


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS

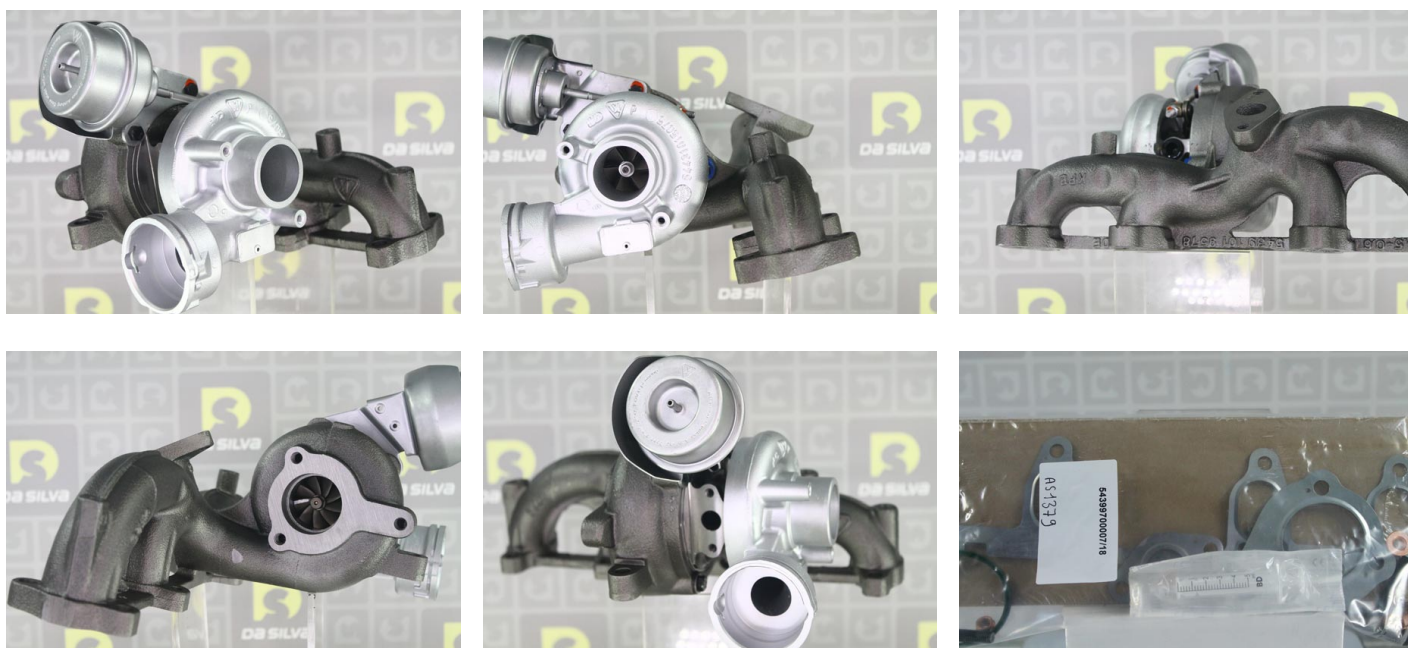


DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	100 ch	10.2000 >
SEAT		
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	100 ch	10.2005 >
SKODA		
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	100 ch	08.2000 >
VOLKSWAGEN		
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.9 TDI	105 ch	07.2005 >
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) - 1.9 TDI	100 ch	06.2003 >
	105 ch	07.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.