

Assembly instruction for water pumps

Einbauhinweis für Wasserpumpen
 Instrucciones de montaje para bombas de agua
 Instructions de montage pour pompes à eau
 Инструкция по установке водяных насосов
 Istruzioni di montaggio per pompe acqua
 Instrukcja montażu pompy wodnej



MEYLE no. 113 012 0042/HD | 113 012 0042

Short no. MWP0131HD

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per

AUDI | VW



**Installation by qualified personnel only.
 Car manufacturer's instructions to be
 observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte. Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.



El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.


Монтаж должны производить только обученные специалисты. Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu

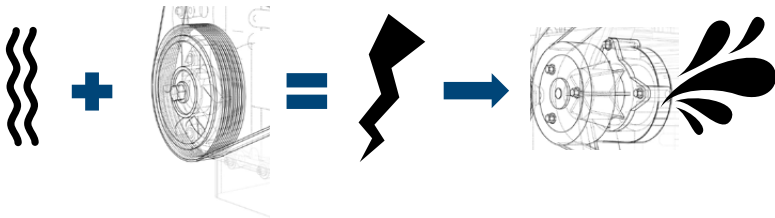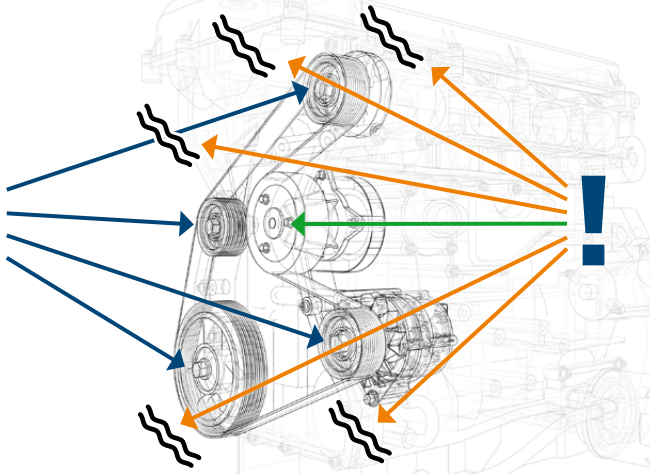

1

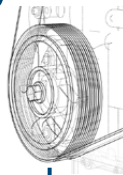

2

