


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>VNT (Géométrie Variable)</b>
Commande	<b>pneumatique à dépression</b>
Restriction du fabricant	<b>GARRETT</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Norme gaz d'échappement	<b>Euro 2</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS

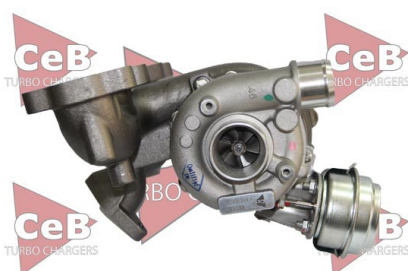


## DOCUMENTS

- CEB-01** Instructions de montage turbos (CEB)
- CEB-03** Instructions de montage vannes EGR

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	100 ch	10.2000 >
	110 ch	08.1997 > 07.2001
<b>FORD</b>		
GALAXY (00-06) (WGR) - 1.9 TDI	115 ch	04.2000 >

<b>SEAT</b>		
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI	115 ch	06.2000 >
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	02.2001 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	110 ch	11.1999 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.9 TDi	110 ch	10.2005 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	110 ch	04.1999 > 05.2006
<b>SKODA</b>		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	110 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	100 ch	08.2000 >
	110 ch	07.1998 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
BORA (1J2) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 > 05.2005
	110 ch	10.1998 > 06.2001
	115 ch	12.1998 > 06.2001
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	101 ch	09.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 > 05.2005
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	05.1999 > 06.2001
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	110 ch	08.1997 > 05.2004
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	101 ch	09.2000 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	101 ch	09.2000 >
	110 ch	05.1999 > 06.2001
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	101 ch	09.2000 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	115 ch	04.2000 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	04.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.