


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>Wastegate</b>
Commande	<b>pneumatique</b>
Restriction du fabricant	<b>BW - KKK</b>
Type de turbo	<b>Simple</b>
Accessoires	<b>avec joints</b>

## PHOTOS

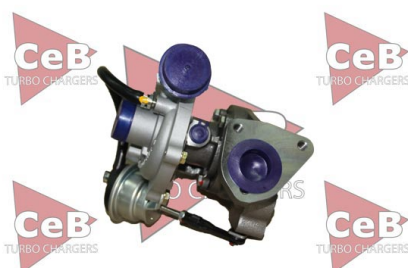

## DOCUMENTS


**CEB-01** Instructions de montage turbos (CEB)

**CEB-03** Instructions de montage vannes EGR

## APPLICATIONS

<b>OPEL</b>		
AGILA (00-07) (H00) - 1.3 CDTI	70 ch	08.2003 >
AGILA (2007-) (H08) - 1.3 CDTI	75 ch	09.2007 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.3 CDTI 16V	69 ch	08.2005 >
	75 ch	10.2005 >
COMBO C Tour - 1.3 CDTI 16V	69 ch	10.2004 >
	75 ch	10.2005 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.3 CDTI	70 ch	06.2003 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.3 CDTI 16V	69 ch	08.2005 >
MERIVA A (03-10) - 1.3 CDTI	69 ch	04.2005 > 05.2010
	75 ch	09.2003 > 05.2010
TIGRA TwinTop - 1.3 CDTI	69 ch	06.2004 >

<b>SUZUKI</b>		
IGNIS (2003-) - 1.3 DDiS	70 ch	09.2003 >
SPLASH - 1.3 CDTI	75 ch	01.2008 >
SWIFT (05-10) (SG) - 1.3 DDiS	69 ch	08.2005 >
	75 ch	08.2005 >
WAGON R plus (MM) - 1.3 DDiS	70 ch	09.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.