


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1200
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	300
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	2.85
Longueur du pignon [mm]	31
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
	pour véhicules sans direction active

PHOTOS

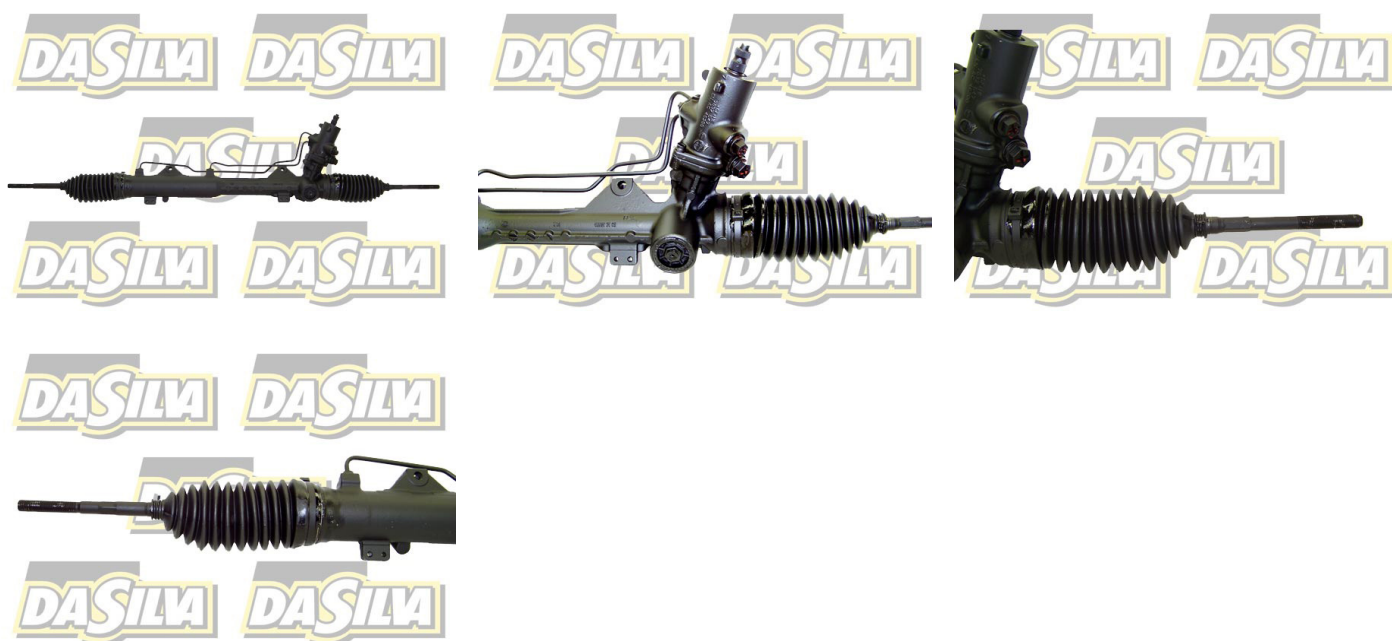


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
1 Series (04-11) (E81, E87) - 130i	258 ch	03.2005 >
	265 ch	09.2005 >
1 Series (04-11) Coupe (E82) - 125i	218 ch	10.2007 >
1 Series (04-11) Coupe (E82) - 135i	306 ch	10.2007 >
1 Series (04-11) Cabriolet (E88) - 125i	218 ch	03.2008 >
1 Series (04-11) Cabriolet (E88) - 135i	306 ch	03.2008 >
3 Series (05-12) (E90) - 318d	122 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 320d	163 ch	01.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 320d xDrive	163 ch	07.2008 > 12.2010
3 Series (05-12) (E90) - 323i	177 ch	04.2006 > 06.2007
3 Series (05-12) (E90) - 325d	197 ch	09.2006 >
	204 ch	01.2010 >
3 Series (05-12) (E90) - 325i	218 ch	01.2005 >
	218 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) (E90) - 328i	254 ch	07.2005 > 11.2007
3 Series (05-12) (E90) - 330d	231 ch	09.2005 >
	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) (E90) - 330i	258 ch	01.2005 >
	272 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) (E90) - 335d	286 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) (E90) - 335i	299 ch	10.2006 >
	306 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 318d	122 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 320d	163 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 320d xDrive	163 ch	07.2009 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 323i	177 ch	04.2006 > 06.2007
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325d	197 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325i	218 ch	09.2005 >
	218 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330d	231 ch	09.2005 >
	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330i	258 ch	09.2005 >
	272 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 335d	286 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 335i	306 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 323i	177 ch	06.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325d	197 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325i	218 ch	09.2006 >
	218 ch	09.2007 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 328i	254 ch	08.2006 > 11.2007
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330d	231 ch	09.2006 >
	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330i	258 ch	09.2006 >
	272 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335d	286 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335i	306 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 323i	177 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 325d	197 ch	03.2007 >

BMW		
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 325i	218 ch	03.2007 >
	218 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 330d	231 ch	03.2007 >
	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 330i	258 ch	03.2007 >
	272 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 335i	306 ch	03.2007 >
X1 (09-15) (E84) - 16d sDrive	116 ch	04.2012 >
X1 (09-15) (E84) - 18d sDrive	143 ch	10.2009 >
X1 (09-15) (E84) - 18i sDrive	150 ch	01.2010 >
X1 (09-15) (E84) - 20d sDrive	177 ch	10.2009 >
X1 (09-15) (E84) - 20i sDrive	184 ch	09.2011 >
X1 (09-15) (E84) - 18d xDrive	143 ch	10.2009 >
X1 (09-15) (E84) - 20d xDrive	177 ch	10.2009 >
X1 (09-15) (E84) - 20i xDrive	184 ch	09.2011 >
X1 (09-15) (E84) - 23d xDrive	204 ch	10.2009 >
X1 (09-15) (E84) - 25d xDrive	218 ch	09.2010 >
X1 (09-15) (E84) - 25i xDrive	218 ch	01.2010 >
X1 (09-15) (E84) - 28i xDrive	245 ch	04.2011 >
	258 ch	10.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.