


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

**hydraulique**

## PHOTOS

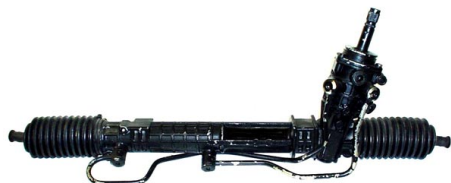

## DOCUMENTS

**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
**BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

<b>PORSCHE</b>		
911 (964) Targa - 3.6 Carrera	250 ch	09.1989 > 08.1991
911 (964) Targa - 3.6 Carrera 4	250 ch	09.1989 > 08.1991
911 (88-93) (964) - 3.3 Turbo	320 ch	08.1990 > 08.1991
911 (88-93) (964) - 3.3 Turbo S	355 ch	06.1991 > 08.1991
911 (88-93) (964) - 3.6 Carrera	250 ch	09.1989 > 08.1991
911 (88-93) (964) - 3.6 Carrera 4	250 ch	09.1989 > 08.1991
911 (88-93) (964) - 3.6 Carrera RS	260 ch	06.1991 > 08.1991
911 (89-94) Cabriolet (964) - 3.6 Carrera	250 ch	09.1989 > 08.1991
911 (89-94) Cabriolet (964) - 3.6 Carrera 4	250 ch	09.1989 > 08.1991

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.