


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1195
Entraxe de fixation [mm]	345
Type de pignon	Demi-cannelé
Nombre de tours du pignon	4
Longueur du pignon [mm]	64
Nombre de cannelures du pignon	5
Filetage biellette (Essieu)	F14x150

PHOTOS

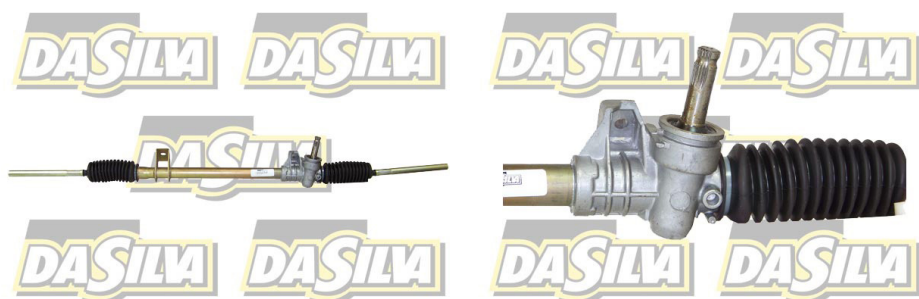


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

RENAULT		
21 (B48_) - 1.7	75 ch	07.1989 > 09.1990
	88 ch	07.1989 > 09.1990
21 (B48_) - 1.7 (B48E)	90 ch	09.1989 > 09.1990
21 (B48_) - 1.7 (B48F)	73 ch	09.1989 > 09.1990
21 (B48_) - 1.9 D (B48H, B48I)	64 ch	09.1989 > 09.1990
21 3 volumes (L48_) - 1.4 (L48D)	69 ch	06.1988 > 09.1990
21 3 volumes (L48_) - 1.7	95 ch	04.1986 > 06.1989
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L481)	75 ch	03.1986 > 12.1987
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L482)	88 ch	03.1986 > 09.1990
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L48E)	90 ch	09.1989 > 09.1990
	94 ch	03.1986 > 09.1990
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L48M, L48F)	73 ch	07.1986 > 02.1994
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L48N)	87 ch	06.1987 > 04.1989
21 3 volumes (L48_) - 1.9 D (L48H, L48I)	64 ch	08.1989 > 09.1990
21 Break (K48_) - 1.7 (K481, S481)	75 ch	06.1986 > 09.1990
21 Break (K48_) - 1.7 (K482, S482)	88 ch	10.1986 > 12.1988

RENAULT		
21 Break (K48_) - 1.7 (K48E)	90 ch	10.1989 > 09.1990
	94 ch	06.1986 > 12.1989
21 Break (K48_) - 1.7 (K48F) KAT	73 ch	05.1988 > 09.1990
21 Break (K48_) - 1.7 (K48M)	73 ch	06.1986 > 12.1989
21 Break (K48_) - 1.7 (K48N)	87 ch	06.1987 > 04.1989
21 Break (K48_) - 1.9 D	64 ch	03.1986 > 09.1990
21 Nevada Société (S48_) - 1.7	88 ch	06.1986 > 09.1990
21 Nevada Société (S48_) - 1.9 D	64 ch	06.1986 > 09.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.