


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | HOBOURN-EATON |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 100 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F20x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 8 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 1 |
| Accessoires | avec guide de pompe à eau |
| Accessoires | Sans pipe d'entrée |
| Embase | EMB20 |

PHOTOS

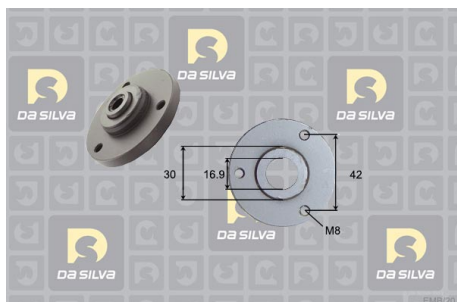

DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance


BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-171 Précautions de montage pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| ROVER | | |
|----------------------------|--------|-------------------|
| 200 Coupe (XW) - 220 GSi | 136 ch | 05.1994 > 06.1999 |
| 200 Coupe (XW) - 220 Turbo | 200 ch | 10.1992 > 06.1999 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.