


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	126
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Embase	EMB14

PHOTOS

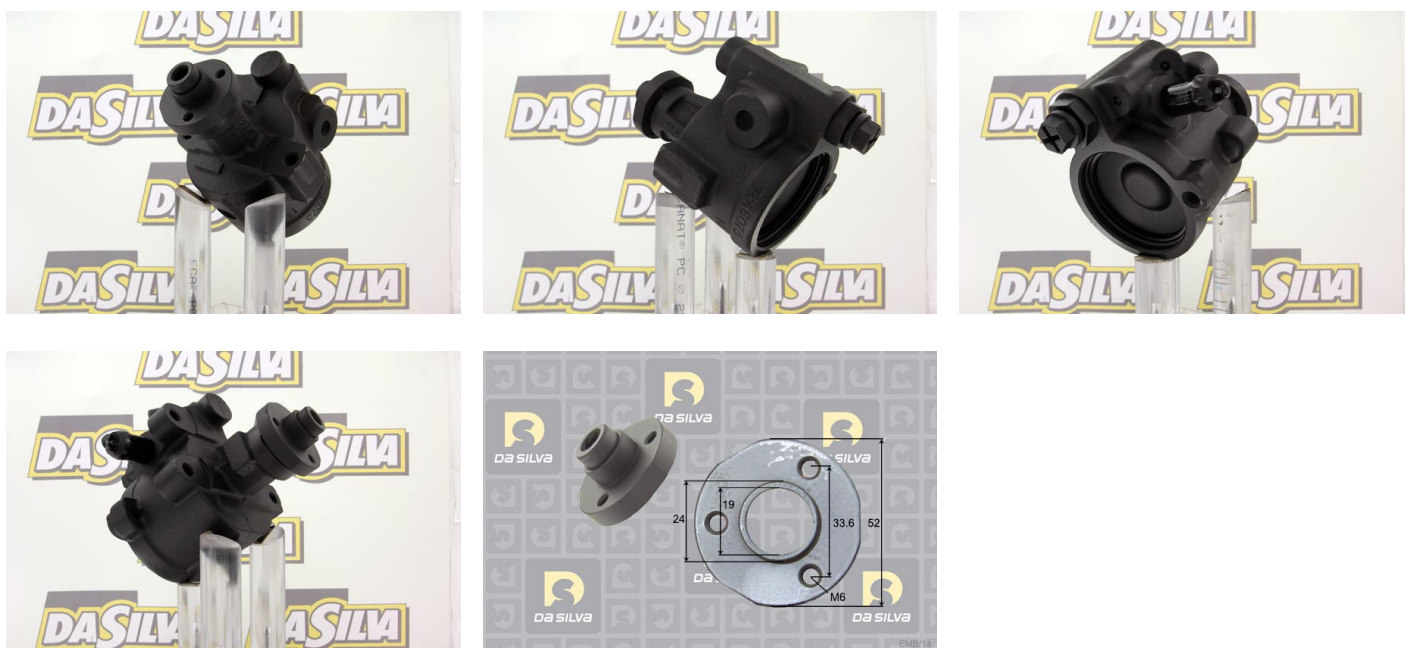


DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

RENAULT		
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 2.0 i	109 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 2.0 i (BA0G)	114 ch	01.1996 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 (EA0G)	114 ch	04.1997 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 16V	139 ch	01.2002 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 16V (EA0H)	147 ch	10.1996 > 11.1999
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14)	140 ch	11.1999 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 i (EA0G)	109 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 2.0 i	109 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 2.0 i (LA07, LA0G)	114 ch	09.1996 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 16V	139 ch	01.2002 > 08.2003
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 16V (DA0H)	147 ch	03.1996 > 11.1999
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14)	140 ch	11.1999 > 08.2003
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 i	109 ch	03.1999 > 08.2003
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 i (DA0G)	114 ch	03.1996 > 08.2003
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 2.0 i (JA0G)	109 ch	01.1999 > 09.1999
	114 ch	01.1997 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.