


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	99
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB03

PHOTOS

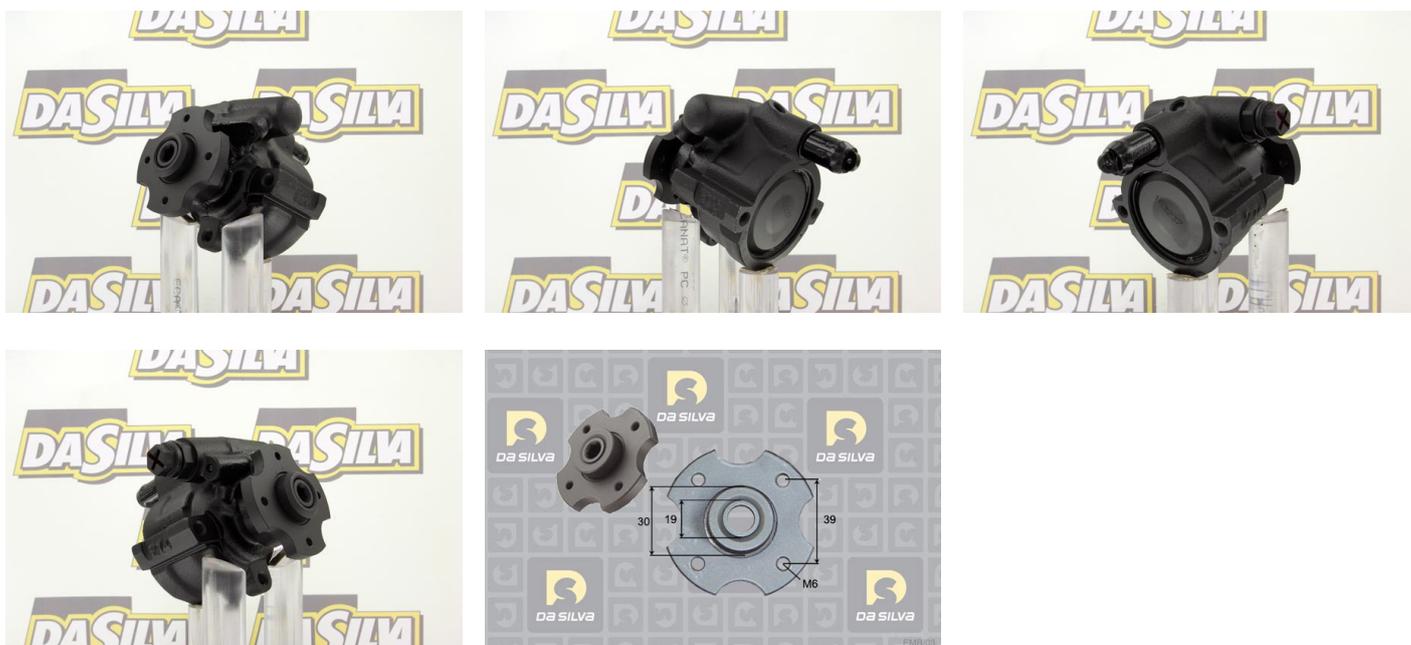

DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN

C5 (01-04) (DC_) - 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)	207 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 3.0 Carlsson	235 ch	09.2003 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)	207 ch	06.2001 > 08.2004

PEUGEOT

406 (8B) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 05.2004
406 (8B) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 3.0 V6 24V	190 ch	03.1997 > 12.2004
607 (9D, 9U) - 3.0 V6 24V	207 ch	02.2000 >
	211 ch	03.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.