


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / VICKERS
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	141
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
Embase	EMB16

## PHOTOS

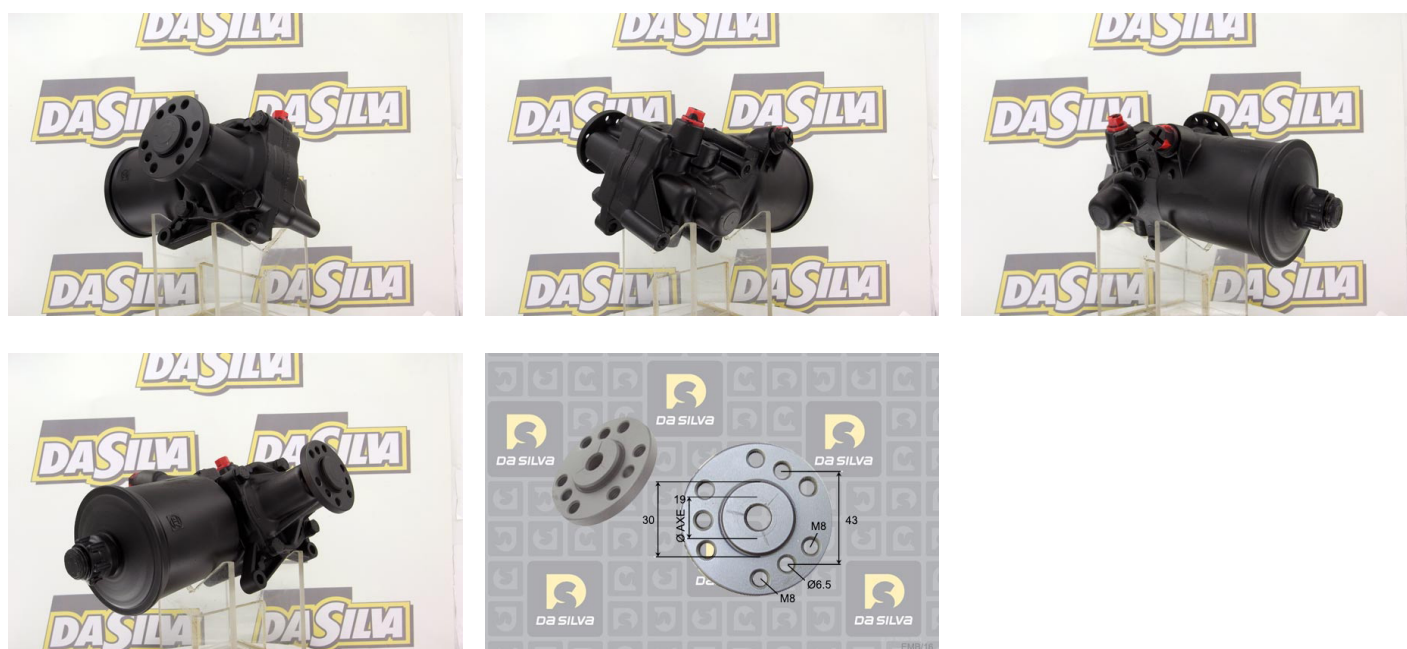


## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
190 (W201) - 2.0 (201.022)	90 ch	10.1982 > 10.1984
190 (W201) - 2.0 (201.023)	102 ch	01.1986 > 05.1990
	105 ch	09.1984 > 05.1990
190 (W201) - 2.0 E	118 ch	10.1988 > 05.1993
190 (W201) - D 2.0 (201.122)	72 ch	08.1983 > 08.1989
	75 ch	08.1989 > 08.1993
190 (W201) - D 2.5 (201.126)	90 ch	04.1985 > 08.1993
	94 ch	08.1989 > 08.1993
190 (W201) - E 1.8 (201.018)	109 ch	04.1990 > 08.1993
190 (W201) - E 2.0	118 ch	01.1985 > 08.1993
	126 ch	10.1982 > 06.1993
190 (W201) - E 2.0 (201.024)	113 ch	02.1985 > 12.1986
	116 ch	02.1985 > 12.1986
	122 ch	10.1982 > 06.1993
190 (W201) - E 2.3-16	170 ch	09.1985 > 12.1987
	177 ch	09.1985 > 08.1988
190 (W201) - E 2.3-16 (201.034)	185 ch	04.1984 > 01.1987
190 (W201) - Turbo-D 2.5 (201.128)	122 ch	02.1988 > 08.1993
	126 ch	02.1988 > 08.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.