


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	107
Hauteur de poulie [mm]	102
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS

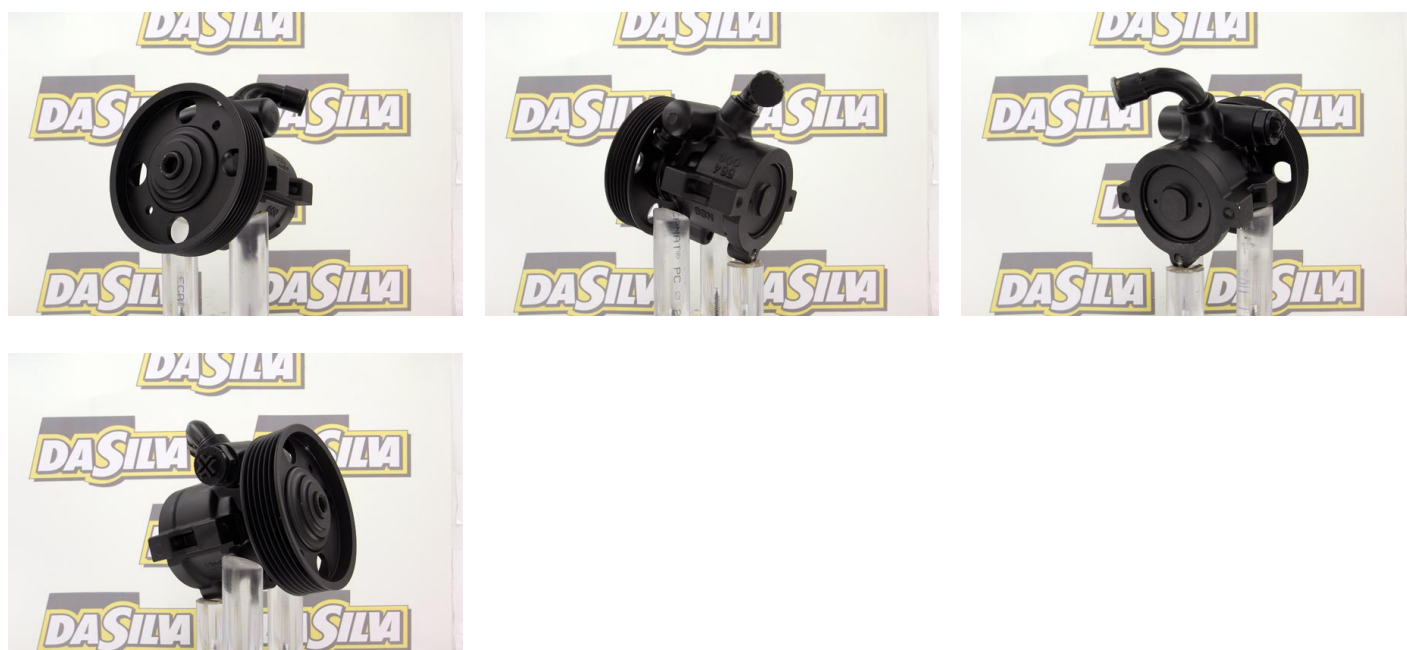


DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN		
EVASION (22, U6) - 2.0 16V	132 ch	05.1998 > 04.2000
	136 ch	05.2000 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 Turbo C.T.	147 ch	06.1994 > 07.2002
XSARA (N1) - 2.0 16V	132 ch	07.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 03.2005
	163 ch	03.1998 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 2.0 16V	132 ch	07.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0	132 ch	08.1998 > 08.2000
XSARA Coupe (N0) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0 i 16V	163 ch	03.1998 > 03.2005
FIAT		
ULYSSE (220) - 2.0 16V	132 ch	05.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 Turbo (220.AD5)	147 ch	06.1994 > 08.2002
LANCIA		
ZETA (220) - 2.0 16V (220AL5)	132 ch	05.1998 > 07.2000
PEUGEOT		
806 (221) - 2.0 16V	132 ch	05.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 08.2002
806 (221) - 2.0 Turbo	147 ch	09.2000 > 08.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.