


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 160 |
| Raccord d'entrée | F14x150 |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | avec support |
| Embase | EMB10 |

PHOTOS

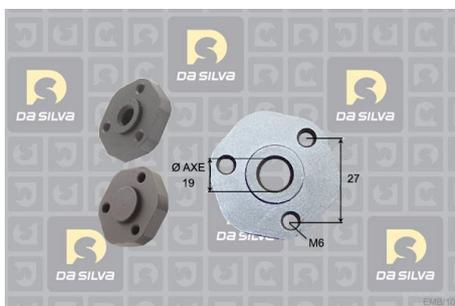

DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| PORSCHE | | |
|---------------------------|--------|-------------------|
| 924 - 2.5 S | 150 ch | 09.1985 > 07.1987 |
| | 160 ch | 08.1987 > 07.1988 |
| | 163 ch | 10.1981 > 12.1984 |
| 944 - 2.5 | 150 ch | 01.1985 > 07.1987 |
| | 160 ch | 08.1987 > 12.1990 |
| | 163 ch | 06.1981 > 07.1987 |
| 944 - 2.5 S | 190 ch | 08.1986 > 07.1988 |
| 944 - 2.5 Turbo | 220 ch | 08.1985 > 07.1988 |
| | 250 ch | 09.1987 > 07.1991 |
| 944 - 2.7 | 165 ch | 11.1988 > 08.1989 |
| 944 - 3.0 S2 | 211 ch | 12.1988 > 07.1991 |
| 944 Cabriolet - 2.5 Turbo | 250 ch | 11.1990 > 07.1991 |
| 944 Cabriolet - 3.0 S2 | 211 ch | 12.1988 > 07.1991 |
| 968 - 3.0 | 239 ch | 06.1991 > 11.1995 |
| 968 - 3.0 Turbo S | 305 ch | 03.1993 > 11.1995 |
| 968 Cabriolet - 3.0 | 239 ch | 06.1991 > 11.1995 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.