


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB10

PHOTOS

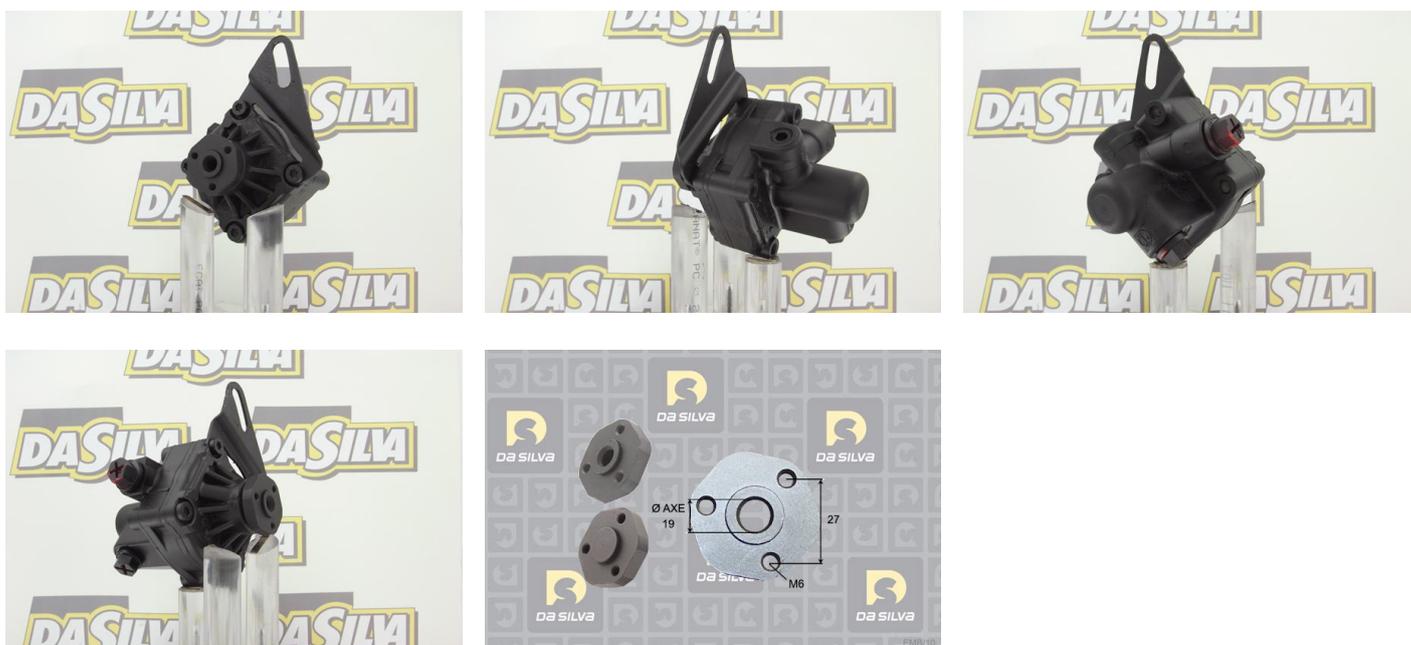

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
164 (164) - 2.0 Turbo	174 ch	10.1992 > 09.1998
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.K3)	201 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0	188 ch	11.1987 > 09.1991
	197 ch	10.1994 > 08.1997
	200 ch	02.1988 > 10.1992
	204 ch	11.1992 > 10.1997
	205 ch	03.1995 > 08.1997
	207 ch	04.1993 > 02.1995
	209 ch	03.1995 > 10.1997
	211 ch	11.1992 > 10.1995
	213 ch	03.1995 > 10.1997
164 (164) - 3.0 i.e. QV (164.AG)	200 ch	09.1990 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.A)	192 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	184 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	180 ch	09.1992 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.