


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SAGINAW</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>128</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>Avec pipe d'entrée droite</b>
Embase	<b>EMB12</b>

## PHOTOS

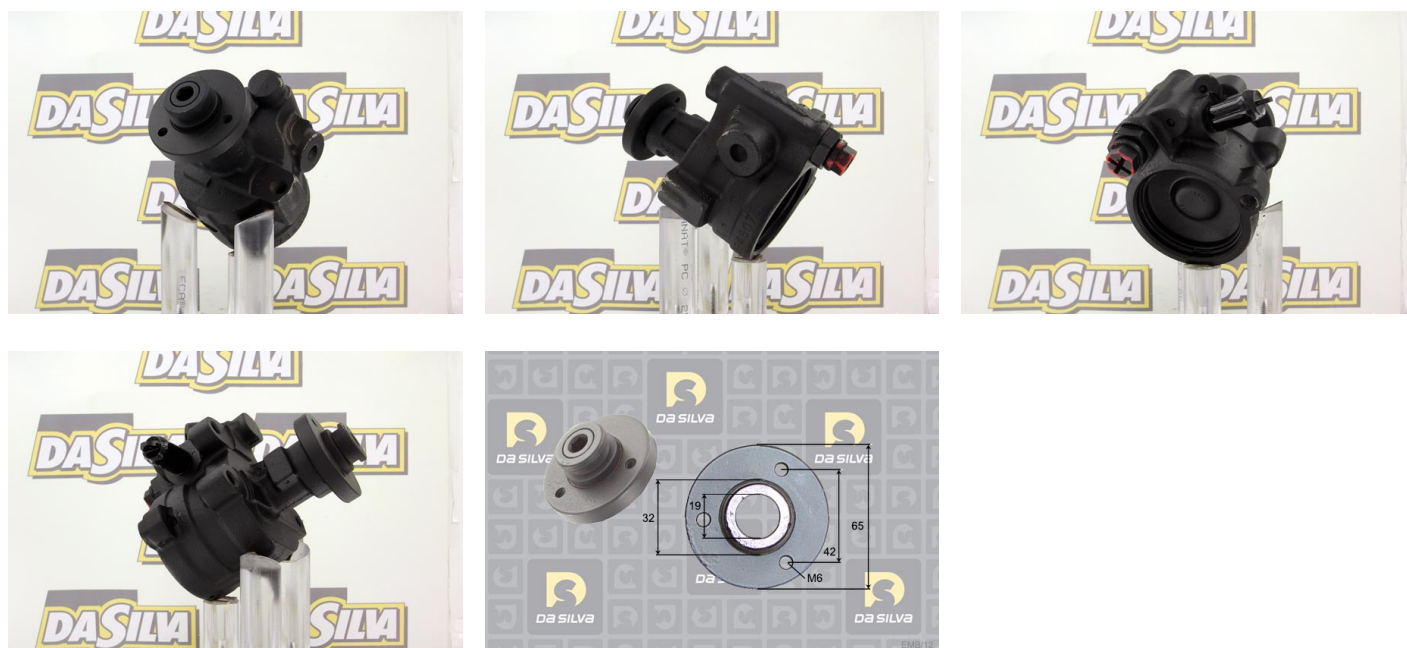


## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
19 (88-92) (B/C53_) - 1.7	107 ch	06.1989 > 04.1992
19 (88-92) (B/C53_) - 1.7 (B53B, C53B)	73 ch	09.1988 > 04.1992
19 (88-92) (B/C53_) - 1.7 (B53C, C53C)	90 ch	09.1988 > 04.1992
19 (88-92) Cabriolet (D53_) - 1.7	75 ch	07.1991 > 04.1992
	95 ch	07.1991 > 04.1992
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.7 (L533)	92 ch	09.1988 > 12.1992
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.7 (L53B)	73 ch	10.1989 > 04.1992
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.7 (L53C)	90 ch	07.1988 > 04.1992
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.7 (L53F)	107 ch	08.1988 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.