


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	97
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB26
	Axe de Ø17,4mm

PHOTOS

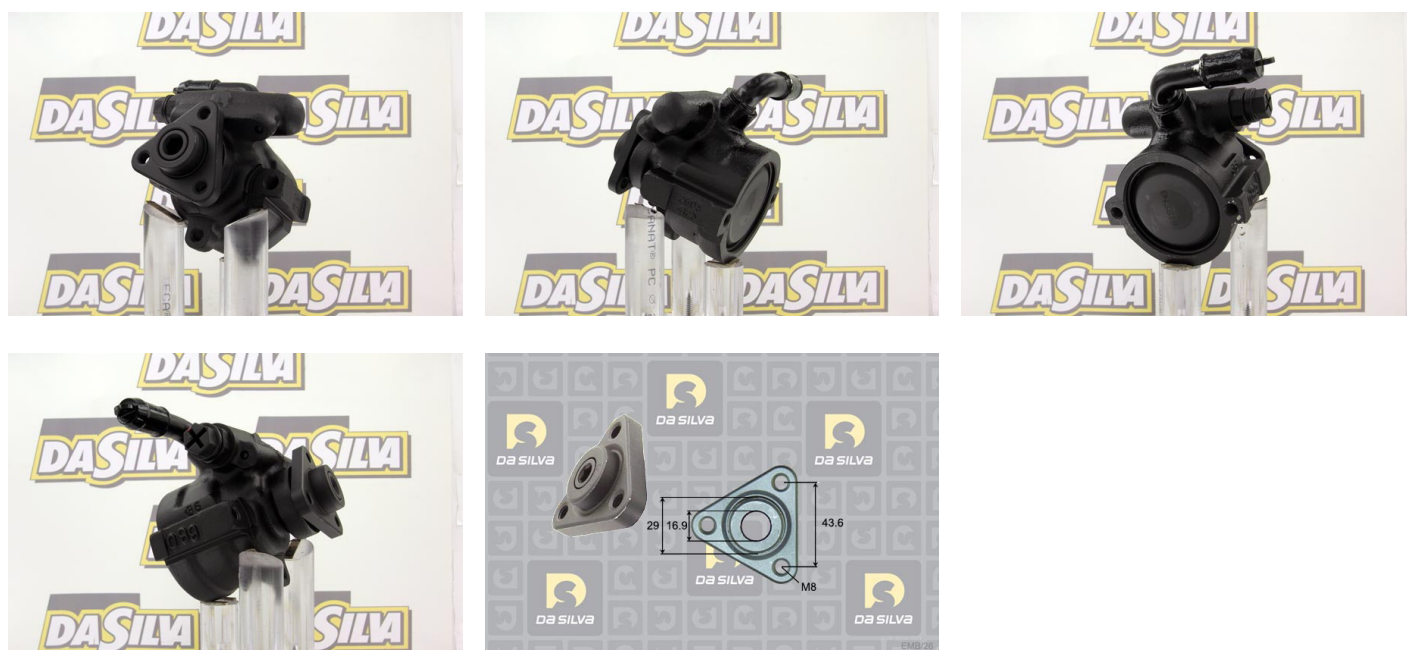


DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
147 (937) - 1.9 JTD 16V	126 ch	09.2003 > 09.2004
	136 ch	10.2004 >
	140 ch	11.2002 >
147 (937) - 1.9 JTDM 16V	150 ch	07.2005 >
	170 ch	06.2008 >
156 (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 09.2005
	136 ch	11.2002 > 11.2004
	150 ch	09.2004 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD	163 ch	06.2003 > 09.2005
	175 ch	10.2003 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 05.2006
	136 ch	11.2002 > 11.2004
	150 ch	03.2005 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.9 JTD 16V Q4	150 ch	07.2004 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD	163 ch	06.2003 > 05.2006
	175 ch	10.2003 > 05.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.