


## DONNEES TECHNIQUES

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fonctionnement                   | <b>hydraulique</b>        |
| Pour fabricant                   | <b>KAYABA</b>             |
| Fixation de la poulie            | <b>Sur embase</b>         |
| Raccord d'entrée                 | <b>Ø16mm Bride</b>        |
| Raccord de sortie                | <b>F16x150</b>            |
| Position de la pipe d'entrée [h] | <b>3</b>                  |
| Sens de rotation                 | <b>Horaire [CW]</b>       |
| Accessoires                      | <b>Sans pipe d'entrée</b> |
| Embase                           | <b>EMB21</b>              |

## PHOTOS

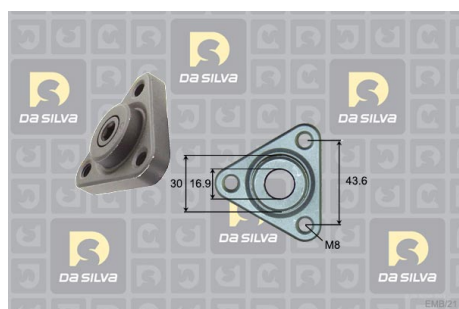

## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### VOLKSWAGEN

|  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.2 V6 | 241 ch | 11.2004 > 11.2006 |
| TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 4.2 V8 | 310 ch | 12.2002 > 11.2006 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.