


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>FAAB</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Fixation de la poulie	<b>Vissée</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>164</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø19mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>3</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>avec guide de pompe à eau</b>

## PHOTOS

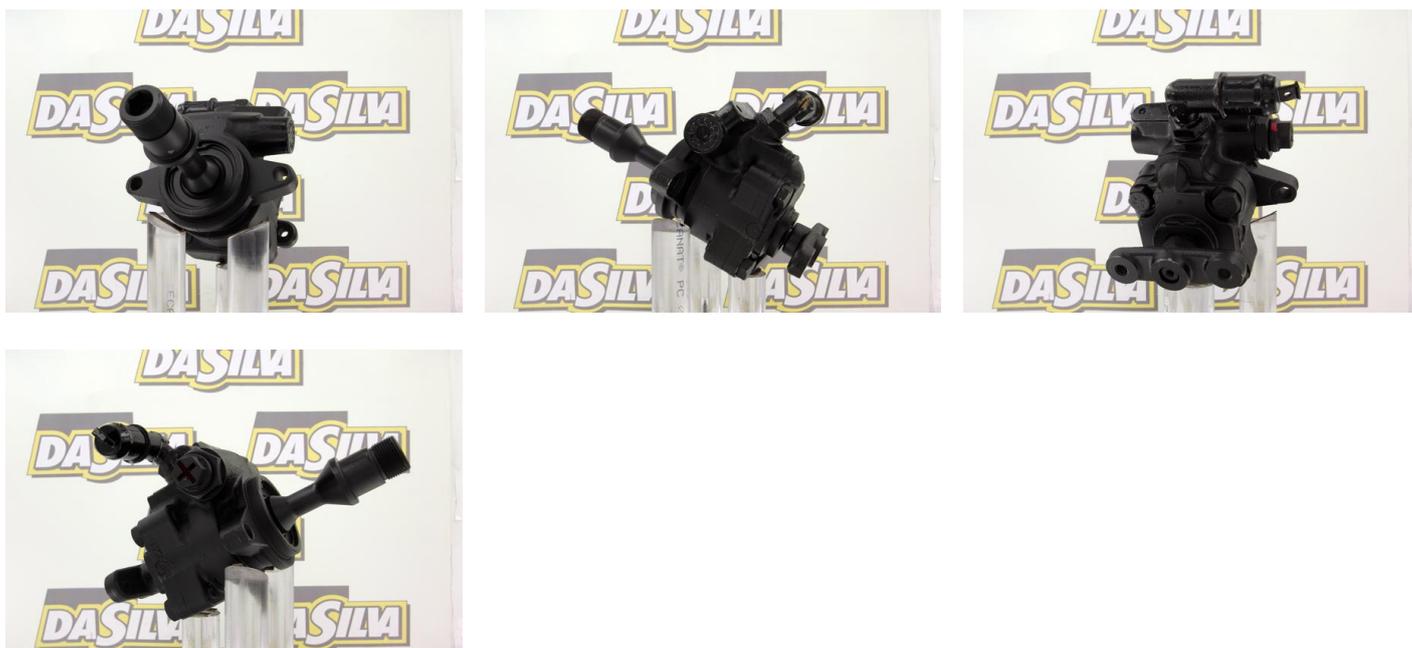

## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

### ALFA ROMEO

155 (167) - 2.5 TD (167.A1A)	125 ch	04.1993 > 12.1997
164 (164) - 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)	125 ch	09.1992 > 09.1998

### CHRYSLER

VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.5 TD	116 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.5 TDiC AWD	116 ch	10.1995 > 03.2001

### JEEP

CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 TD 4x4	116 ch	01.1988 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 Tdi 4x4	116 ch	10.1996 > 09.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.