


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	155
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	20
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support
Embase	EMB21

## PHOTOS

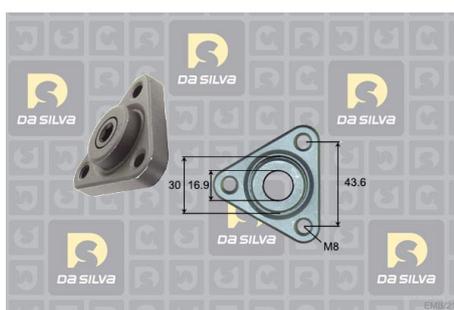

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
100 Bus (631) - 2.0 D	60 ch	04.1988 > 08.1993
	61 ch	09.1993 > 04.1996
100 Bus (631) - D	56 ch	12.1990 > 12.1994
100 Bus (631) - D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344)	72 ch	02.1988 > 05.1992
	75 ch	12.1990 > 02.1996
100 Camionnette (631) - 2.0 D	60 ch	04.1988 > 08.1993
	61 ch	09.1993 > 04.1996
100 Camionnette (631) - D (631.332, 631.342)	72 ch	02.1988 > 05.1992
	75 ch	12.1990 > 02.1996
100 plateau (631) - D (631.340)	72 ch	02.1988 > 05.1992
	75 ch	12.1990 > 02.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.