


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | SAGINAW |
| Type de poulie | PVR6 |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Poulie Ø [mm] | 122 |
| Hauteur de poulie [mm] | 96 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 12 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 1 |
| Embase | EMB26 |
| | Montage pour poulie PVR6 Ø122mm (non fourni) |

PHOTOS

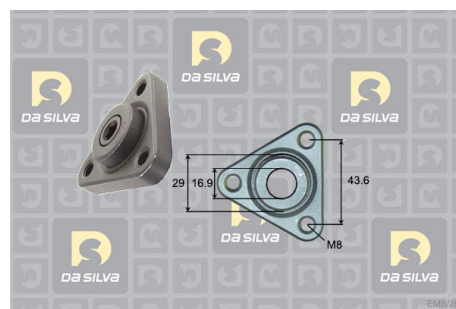


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

JEEP

| | | |
|--|--------|-----------|
| GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 3.1 TD 4x4 | 140 ch | 04.1999 > |
|--|--------|-----------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.