


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SAGINAW</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>10</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>1</b>

## PHOTOS

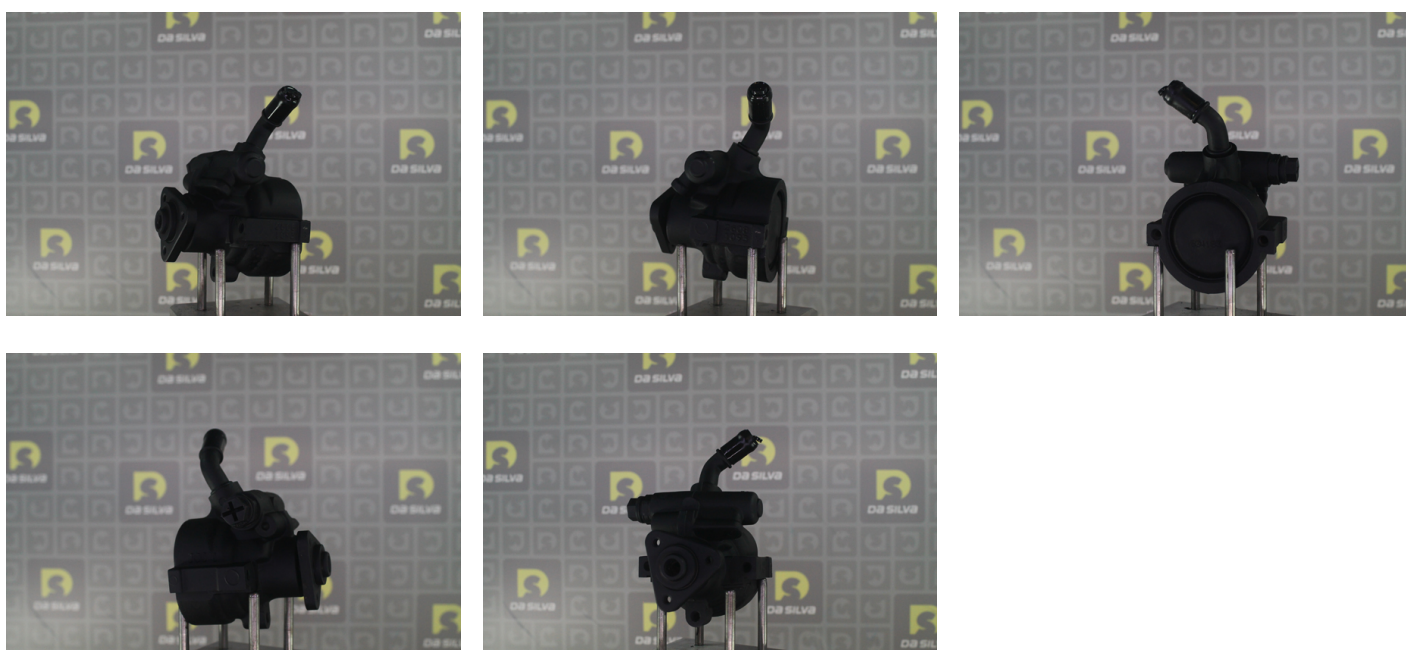


## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>MG</b>		
MG ZT - 160	160 ch	06.2001 >
MG ZT - 180	177 ch	01.2003 >
MG ZT - 190	190 ch	06.2001 >
MG ZT- T - 160	160 ch	10.2001 >
MG ZT- T - 180	177 ch	01.2003 >
MG ZT- T - 190	190 ch	10.2001 >
<b>ROVER</b>		
75 (RJ) - 2.0 V6	150 ch	02.1999 >
75 (RJ) - 2.5 V6	175 ch	02.1999 > 10.2001
	177 ch	10.2001 >
75 Tourer (RJ) - 2.0 V6	150 ch	08.2001 >
75 Tourer (RJ) - 2.5 V6	177 ch	08.2001 >
800 (XS) - 825 Si Lux (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 Coupe - 825 Si (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.