


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Poulie Ø [mm]	<b>107</b>
Pour fabricant	<b>Visteon</b>
ID du compresseur	<b>VS16</b>
Huile pour compresseur	<b>PAG 46</b>
Remplissage huile [ml]	<b>180</b>
Entraînement	<b>avec embrayage électro-magnétique</b>

## PHOTOS

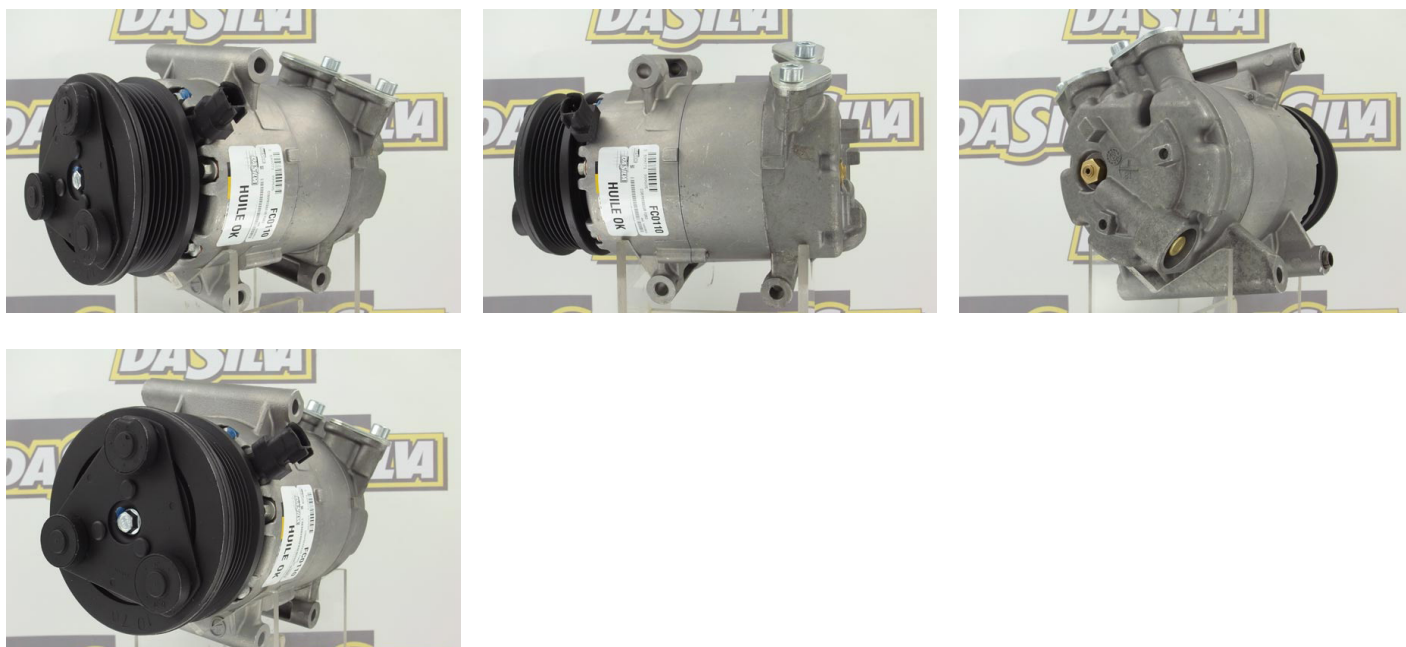


## DOCUMENTS

<b>BT-106</b>	<b>Instructions de montage du compresseur</b>
<b>BT-107</b>	<b>Rinçage du circuit</b>
<b>BT-108</b>	<b>Conversion R12 - R134a (RETROFIT)</b>
<b>BT-109</b>	<b>Fonctionnement du circuit de climatisation</b>
<b>BT-113</b>	<b>Réfrigérants avec traceur UV intégré</b>
<b>BT-133</b>	<b>Refus des carcasses compresseurs</b>
<b>BT-918</b>	<b>Catalogue Accessoires de climatisation</b>

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
<b>LAND ROVER</b>		
FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 TD4	152 ch	01.2007 >
	160 ch	10.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.