
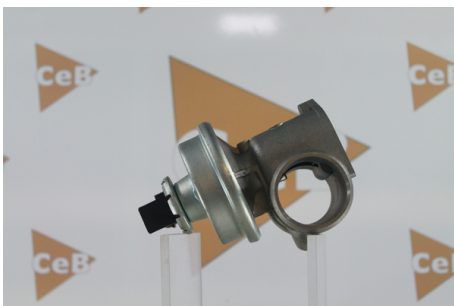


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	pneumatique
Commande	Valve à Membrane
Nombres de pôles	3
	Avec Capteur de position

PHOTOS

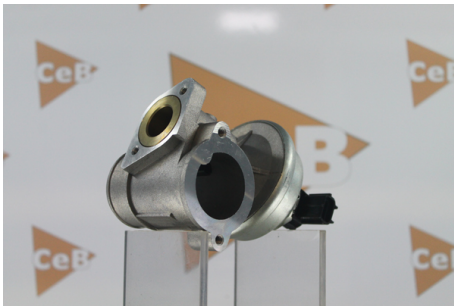


DOCUMENTS

CEB-03 Instructions de montage vannes EGR

APPLICATIONS

FORD		
MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi	90 ch	05.2002 > 01.2004
MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V TDDi / TDCi	115 ch	09.2002 > 06.2003
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi	90 ch	05.2002 > 01.2004
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V TDDi / TDCi	115 ch	09.2002 > 06.2003
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi	90 ch	05.2002 > 01.2004
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V TDDi / TDCi	115 ch	09.2002 > 06.2003
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	86 ch	04.2002 >
	100 ch	04.2002 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_)	90 ch	04.2003 > 04.2004
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_)	120 ch	04.2003 > 04.2004
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDdi	120 ch	04.2003 > 08.2003
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	86 ch	04.2002 >
	100 ch	04.2002 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)	90 ch	04.2003 > 04.2004
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 DI [RWD] (FAA/B/C/D_)	120 ch	04.2003 > 04.2004
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 TDdi	120 ch	04.2003 > 08.2003
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.0 DI (F_E_, F_F_)	86 ch	04.2002 >
	100 ch	04.2002 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	90 ch	04.2003 > 04.2004
	120 ch	04.2003 > 04.2004
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 TDdi	120 ch	04.2003 > 08.2003
JAGUAR		
X-TYPE (CF1) - 2.0 D	130 ch	07.2003 > 10.2005
X-TYPE Estate - 2.0 D	130 ch	02.2004 > 10.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.